Atsižvelgiant į jūsų prietaise įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją šiame vadove pateiktas turinys gali skirtis nuo jūsų prietaiso turinio.

Kaip įdiegti KIES (PC sinchr.) Kies

1. Atsisiųskite naujausią „Kies“ versiją iš „Samsung“ svetainės (**www.samsung.com/kies**) ir įdiekite ją savo kompiuteryje.
2. Kabeliu prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio.
3. Norėdami paleisti „Samsung Kies“ funkciją, kompiuteryje du kartus paspauskite jos piktogramą. Daugiau informacijos ieškokite „Kies“ programos žinyne.

SAMSUNG

GT-S6500D

Naudotojo vadovas

www.sar-tick.com

Šis produktas atitinka taikomą nacionalinę SAR ribą, lygią 2,0 W/kg. Maksimalias SAR reikšmes galima rasti šio vadovo „Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (angl. SAR) pažymą“ skyriuje.

Nešiojant arba naudojant nešiojamą prie kūno prietaisą reikia laikyti jį įdėtą į aprobuotą aksesuarą, pavyzdžiui, dėklą, arba kitaip laikyti prietaisą ne mažesniu, kaip 1,5 cm atstumu nuo kūno, kad būtų laikomasi radijo bangų dažnio poveikio reikalavimų. Atminkite, kad netgi nekalbant telefonu, prietaisas gali skleisti radijo bangas.

Šio vadovo naudojimas

Dėkojame, kad nusprendėte įsigyti „Samsung“ mobilųjį prietaisą. Naudodamiesi šiuo išskirtinių „Samsung“ technologijų ir aukštų standartų mobiliuoju prietaisu galėsite mėgautis aukštos kokybės mobiliosiomis komunikacijomis ir pramogomis.

Šis naudotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad galėtumėte lengvai išmokti naudotis telefono funkcijomis ir priedais.

Pirmiausia perskaitykite

- Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Šiame vadove pateikti aprašymai pateikti remiantis numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Šiame vartotojo vadove pateiktų paveikslėlių ir momentinių ekranų kopijų išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio.

- Šio vartotojo vadovo turinys gali skirtis nuo gaminio ar paslaugos tiekėjų pateiktos programinės įrangos ir gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Naujausią šio vartotojo vadovo versiją rasite www.samsung.com.
- Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir papildomos paslaugos gali skirtis.
- Šio vartotojo vadovo formatavimas ir pristatymas yra paremtas „Google Android“ operacinėmis sistemomis ir gali skirtis atsižvelgiant į vartotojo operacinę sistemą.
- Programos ir jų funkcijos priklauso nuo šalies, regiono ar techninės įrangos specifikacijų. „Samsung“ nėra atsakinga už trečiųjų šalių programų funkcionavimą.
- „Samsung“ neatsakinga dėl eksploatacinių savybių problemų ar nesuderinamumų, sukeltų redagavus registro nustatymus ar modifikavus operacinės sistemos programinę įrangą. Bandymas tinkinti operacinę sistemą gali sukelti prietaiso arba programų veikimo triktis.
- Mobiliojo ryšio priemonės programinę įrangą galite atnaujinti www.samsung.com.
- Šiame prietaise pateiktai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams ir paveikslėliams suteikta licencija tik ribotai naudoti tarp „Samsung“ bei atitinkamų jų savininkų. Šių medžiagų išėmimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. „Samsung“ nėra atsakinga už tokį vartotojo autoriaus teisių pažeidimą.
- Pasilaikykite šį vadovą prireikus paskaityti ateityje.

Instrukcijų piktogramos

Prieš pradėdami susipažinkite su piktogramomis, kurias matysite šiame vadove:

Dėmesio – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

► **Žiūrėti** – puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ► 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti į 12 psl.)

→ **Kitas žingsnis** – parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Apie telefoną** (rodo **Nustat.**, po to **Apie telefoną**)

[ ] **Laužtiniai skliaustai** – įrenginio mygtukai; pavyzdžiui: [▤](reiškia meniu mygtuką)

Autorių teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2012

Šis vadovas yra saugomas tarptautinių autoriaus teisių įstatymų.

Jokia šio vadovo dalis negali būti iš naujo išleista, platinama, verčiama ar perduodama bet kokia kita forma ar bet kokiomis priemonėmis, elektroninėmis ar mechaninėmis, įskaitant fotokopijavimą ar laikymą bet kokioje informacijos saugykloje ir paieškos sistemoje, be išankstinio raštiško „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- „SAMSUNG“ ir „SAMSUNG“ logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Android“ logotipas, „Google Search™“, „Google Maps™“, „Google Mail™“, „YouTube™“, „Android Market™“ ir „Google Talk™“ yra registruotieji „Google, Inc.“ prekių ženklai.
- SRS CS Headphone ir SRS WOW HD yra „SRS Labs, Inc.“ prekių ženklai. „CS Headphone“ ir „WOW HD“ technologijos naudojamos pagal „SRS Labs, Inc.“ licenciją.
- „Bluetooth®“ yra pasaulyje registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas.
- „Oracle“ ir „Java“ yra registruotieji „Oracle“ ir / arba filialų prekės ženklai. Kiti pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- Visi kiti prekių ženklai ir autoriaus teisės priklauso jų atitinkamiems savininkams.

dlna® CERTIFIED

CE 0168 !

Turinys

Surinkimas 10

Išpakavimas 10
Įdėkite SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių 10
Įkraukite akumuliatorių 12
Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas 15
Pritvirtinkite dirželį (priedai) 17

Darbo pradžia 18

Prietaiso įjungimas ir išjungimas 18
Išsamesnė informacija apie prietaisą 19
Jutiklinio ekrano naudojimas 23
Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas 24
Laukimo ekrano rodinys 25
Prieiga prie programų 27
Prietaiso tinkinimas 29
Teksto įvedimas 34
Programų atsisiuntimas iš „Android Market“ 39
Failų atsisiuntimas iš žiniatinklio 40
Duomenų sinchronizavimas 40

Ryšiai 42

Skambinimas 42
Žinučių siuntimas 48
Google Mail 50
El. paštas 52
Pokalbiai 54

„ChatON“ 55
„Social Hub“ 56

Pramogos 57
Fotoapar. 57
Galerija 65
Vaizdo įrašai 67
Muzikos grotuvas 68
FM radijas 72

Asmeninė informacija 76
Adresatai 76
Kalendorius 80
Įrašas 81
Balso įrašytuvas 82

Žiniatinklis 84
Internetas 84
Žemėlapiai 87
Platuma 89
Vietos 90
Navigacija 90
„YouTube“ 91
„Samsung Apps“ programos 93
Prekyvietė 93
Naujienos ir orai 94

Ryšys 95
„Bluetooth“ 95
Wi-Fi 97
„Wi-Fi Direct“ 99

„AllShare“ 100
Mobilaus tinklo bendrinimas 102
GPS 104
Jungimas prie kompiuterio 105
VPN jungtys 107

Įrankiai 109
Laikrodis 109
Skaičiuoklė 111
Atsisiuntimai 112
„Google Search“ 112
„Kies air“ 113
Mano failai 114
SIM įrankinė 115
Užduočių tvarkyklė 115
„Thinkfree Office“ 116
Voice Search 118

Nustatymai 119
Prieiga prie nustatymų meniu 119
Belaidis ryšys ir tinklai 119
Skambutis 121
Garsas 122
Ekranas 123
Energijos taupymas 124
Vieta ir saugumas 125
Taikomosios programos 126
Paskyros ir sinchr. 127

Privatumas 127
Laikmena 128
Kalba ir klaviatūra 128
Balso įvestis ir išvestis 131
Pasiekiamumas 132
Data ir laikas 132
Apie telefoną 132

Trikčių diagnostika 133

Saugos užtikrinimo priemonės 139

Rodyklė 151

Surinkimas

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- mobilusis telefonas
- akumuliatorius
- trumpasis darbo pradžios vadovas

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą programinę įrangą. Neteisėta ar nelegali programinė įranga gali pakenkti arba sutrikdyti veikimą, o tokiam remontui garantija nėra taikoma.

- Su prietaisu tiekiami priedai ir siūlomi reikmenys gali skirtis priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo.
- Papildomai priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.
- Jūsų prietaisas geriausiai veikia su pateiktais priedais.
- Nepridėti prietaisai gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.

Įdėkite SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį (SIM), į kurį įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos. Norėdami naudoti UMTS arba HSDPA paslaugas, galite nusipirkti universaliojo abonento identifikavimo modulio (USIM) kortelę.

Norėdami įdėti SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių:

1 Jei įrenginys įjungtas, palaikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką ir pasirinkite **Išjungti** → **Gerai**, kad įrenginį išjungtumėte.

2 Nuimkite galinį dangtelį.

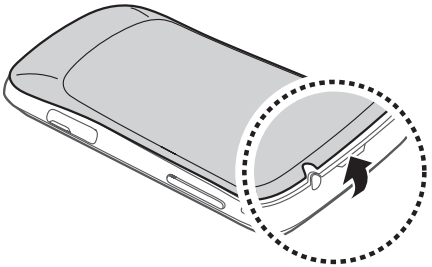

Saugokitės, kad nuimdami galinį dangtelį nenusilaužtumėte nagų.

3 SIM arba USIM kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

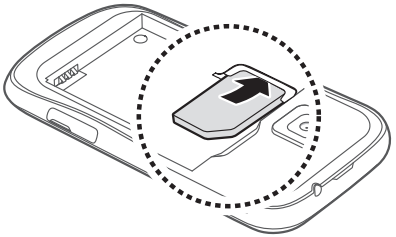

Antena įmontuota telefono nugarėlės apačioje. Nenuimkite nuo antenos apsauginės juostelės, nes galite pažeisti anteną.

4 Įdėkite akumuliatorių.

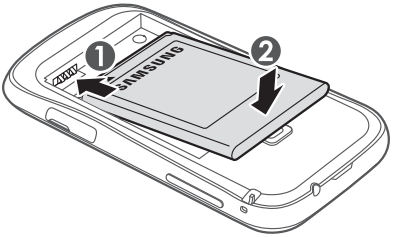

5 Uždėkite galinį dangtelį.

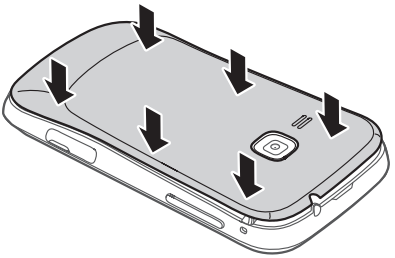

Įkraukite akumuliatorių

Prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą, turite įkrauti akumuliatorių.

Prietaisą galite įkrauti pateikiamu kelioniniu adapteriu arba prijungę prie kompiuterio USB kabeliu.

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius ir kabelius. Naudodami neautorizuotus įkroviklius ir kabelius galite sukelti akumuliatoriaus sprogimą arba pažeisti prietaisą.

- Kai akumuliatorius senka, išgirsite perspėjimo signalą ir bus rodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Akumuliatoriaus piktograma taip pat bus tuščia. Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, prietaisas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu.
- Jeigu baterija yra visiškai išsikrovusi, prietaiso įjungti negalėsite net ir tada, jeigu prie jo prijungtas kelioninis adapteris. Prieš mėgindami įjungti prietaisą, kelias minutes įkraukite išsieikvojusią bateriją.

› Įkrovimas kelioniniu adapteriu

1 Mažesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

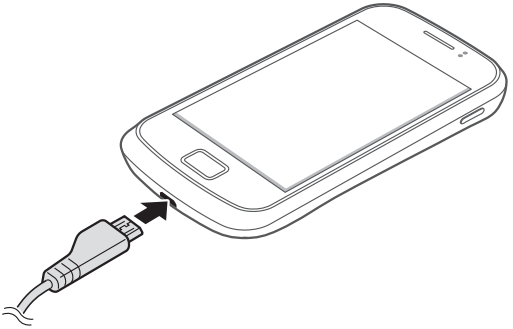

Netinkamai prijungus kelioninį įkroviklį galima sukelti rimtą telefono gedimą. Pažeidimams, kilusiems dėl netinkamo naudojimo, garantija nėra taikoma.

2 Didesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į elektros lizdą.

- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
- Kol įrenginys kraunamas, jutiklinis ekranas gali nefunkcionuoti dėl nestabilaus energijos tiekimo. Jeigu taip atsitiko, atjunkite kelioninį adapterį nuo įrenginio.
- Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite prietaisą ir įkroviklį į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

3 Kai akumuliatorius visiškai įkraunamas, pirmiausiai ištraukite kelioninį adapterį iš įrenginio, tada iš maitinimo lizdo.

Neišimkite akumuliatoriaus neatjungę kelioninio adapterio. Kitaip galite pažeisti savo prietaisą.

Energijos taupymo sumetimais atjunkite kelioninį adapterį, kai jo nenaudojate. Kelioninis adapteris neturi galios jungiklio, todėl turite ištraukti kelioninį adapterį iš kištukinio lizdo, kad nutrauktumėte energijos tiekimą. Naudojant kelioninį adapterį, jis turi būti arti lizdo.

› Įkrovimas USB kabeliu

Prieš kraudami įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris įjungtas.

1 Vieną USB kabelio galą (mažąjį USB) įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

2 Kitą USB kabelio galą įkiškite į kompiuterio USB lizdą

Priklausomai nuo jūsų kompiuterio USB kabelio tipo, įkrovimo pradžia gali šiek tiek užtrukti.

3 Kai akumuliatorius visiškai įkrautas, pirmiausia ištraukite USB kabelį iš prietaiso, tada iš kompiuterio.

Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas

Norėdami talpinti daugiau multimedijos failų turėsite įdėti atminties kortelę. Jūsų prietaisas priima „microSD™ arba „microSDHC™ atminties korteles iki 32 GB (priklausomai nuo kortelės gamintojo ir tipo).

„Samsung“ naudoja patvirtintų pramonės standartų atminties korteles, tačiau kai kurios rūšys gali pilnai nebūti pritaikytos jūsų prietaisui. Jei naudosite nepritaikomas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties kortelę, taip pat sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

- Jūsų prietaisas palaiko tik FAT failų struktūros atminties korteles. Jei įkišite kortelę su formatuota kitų failų struktūra, jūsų prietaisas paprašys iš naujo formatuoti kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Kai įkišate atminties kortelę į prietaisą, atminties kortelės katalogai atsiras SD kortelės aplanke.

1 Atidarykite atminties kortelės angą, esančią įrenginio šone.

2 Įdėkite atminties kortelę aukso spalvos kontaktus nukreipę aukštyn.

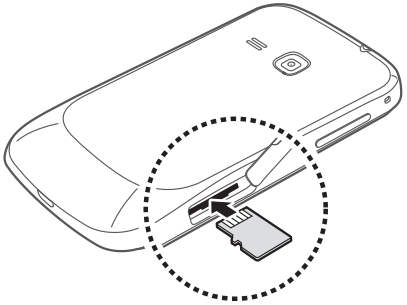

3 Stumkite atminties kortelę į atminties kortelės angą tol, kol ji užsifiksuos vietoje.

4 Uždarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.

› Atminties kortelės išėmimas

Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti.

1 Laukimo režimu pasirinkite → **Nustat.** → **Laikmena** → **Atjungti SD kortelę** → **Gerai**.

2 Atidarykite atminties kortelės angą, esančią įrenginio šone.

3 Švelniai paspauskite atminties kortelę, kol ji atsilaisvins iš prietaiso.

4 Ištraukite atminties kortelę iš angos.

5 Uždarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.

Neišimkite atminties kortelės tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti atminties kortelę arba prietaisą.

› Atminties kortelės formatavimas

Jei atminties kortelė formatuojama kompiuteryje, ji gali būti nesuderinama su jūsų prietaisu. Formatuokite atminties kortelę tik prietaise.

Laukimo režimu pasirinkite → **Nustat.** → **Laikmena** → **Atjungti SD kortelę** → **Gerai** → **Formatuoti SD kortelę** → **Formatuoti SD kortelę** → **Viską ištrinti**.

Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę turite pasidaryti visų svarbių duomenų, laikomų prietaise, atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats vartotojas.

Pritvirtinkite dirželį (priedai)

1 Nuimkite galinį dangtelį.

2 Perkiškite dirželį per angą ir užkabinkite už mažos iškišos.

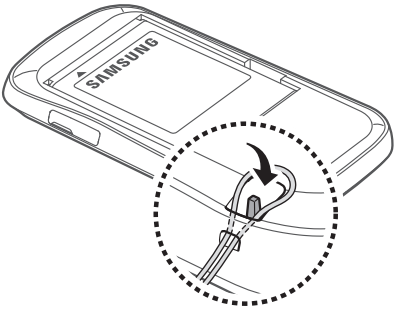

3 Uždėkite galinį dangtelį.

Darbo pradžia

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Norėdami įrenginį įjungti, palaikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką. Jei įrenginį įjungiate pirmą kartą, nustatykite jį pagal ekrane pateikiamus nurodymus.

Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite įj. / išj. mygtuką ir pasirinkite **Išjungti** → **Gerai**.

- Vietose, kur belaidžių įrenginių vartojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.
- Kad naudotumėtės ne tinklo paslaugomis, persijunkite į Skrydžio režimą. Paspauskite ir laikykite nuspaustą maitinimo klavišą ir pasirinkite **Lėktuvo režimas**.

Išsamesnė informacija apie prietaisą

› Telefono komponentai

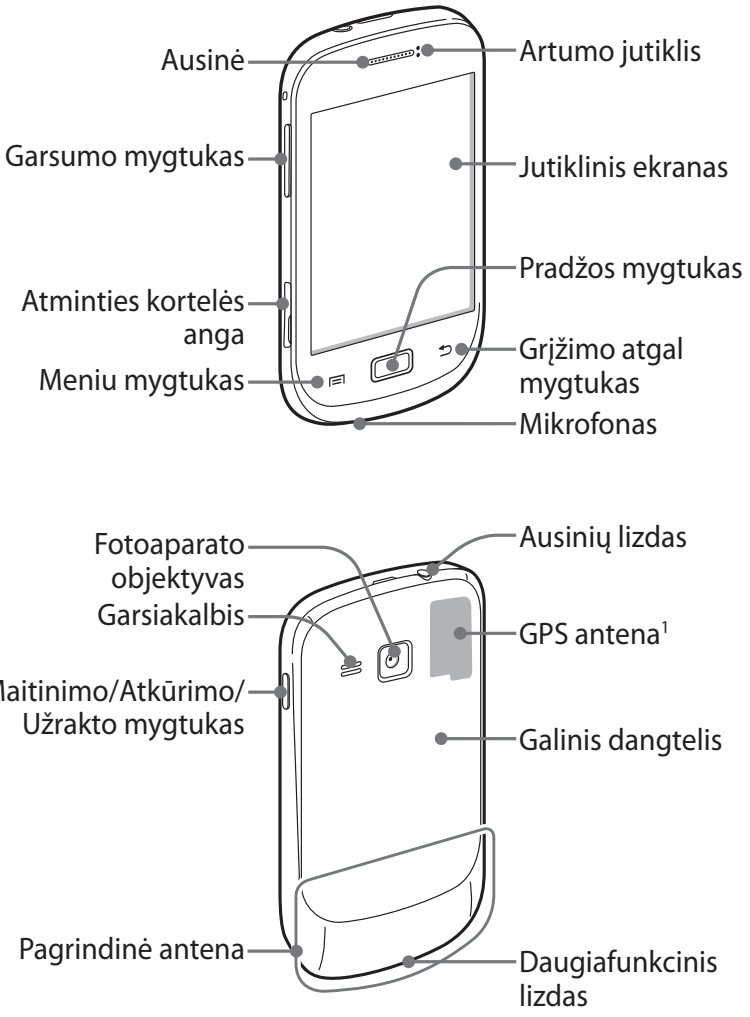

1. Kai naudojatės GPS funkcijomis, nelieskite ar neuždenkite antenos srities ranka arba daiktais.

› Mygtukai

Mygtukas		Funkcija
	Maitinimo/ Atkūrimo[1]/ Užrakto	Įjunkite prietaisą (paspauskite ir laikykite); prieikite sparčiuosius meniu (paspauskite ir laikykite); nustatykite prietaisą iš naujo (paspauskite ir palaikykite 8-10 sek.); užrakinkite jutiklinį ekraną.
	Meniu	Esamame ekrane atidarykite galimų parinkčių sąrašą; laukimo režimu atidarykite „Google“ paieškos parinktį (paspauskite ir palaikykite); atidarykite paieškos įvesties langą tuo pačiu metu naudodami kelias programas (paspauskite ir palaikykite).
	Pradžios	Grįžkite į laukimo ekrano rodinį; atidarykite vėliausiai naudotų programų sąrašą (paspauskite ir laikykite).
	Grįžimo atgal	Grįžkite į ankstesnį ekrano rodinį.
	Garsumo	Nustatykite prietaiso garsumą.

1. Jei prietaisas rodo kritines klaidas, nutrūksta arba staiga sustoja ryšys, gali reikėti prietaisą nustatyti iš naujo, kad vėl pradėtų tinkamai veikti.

› Indikacinės piktogramos

Ekrane rodomos piktogramos gali būti kitokios, tai priklauso nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo.

Piktograma	Apibrėžimas
	Nėra signalo
	Signalo stiprumas
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	Pasiekiamų „Wi-Fi“ AP atidarymas
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo
	„Bluetooth“ ryšys suaktyvintas
	Prijungtos „Bluetooth“ ausinės
	Suaktyvintas GPS
	Skambinama
	Užlaikytas pokalbis
	Suaktyvintas telefono garsiakalbis
	Praleisti skambučiai

Piktograma	Apibrėžimas
	Sinchronizuota su žiniatinkliu
	Keliami duomenys
	Atsisiunčiami duomenis
	Skambučio nukreipimas įjungtas
	Prisijungta prie kompiuterio
	Įjungtas energijos taupymo režimas
	USB sąsaja suaktyvinta
	„Wi-Fi“ siejimo fuknkcija suaktyvinta
	Neįdėta SIM ar USIM kortelė
	Nauja teksto ir multimedijos žinutė
	Naujas el. laiškas
	Nauja balso pašto žinutė
	Žadintuvas nustatytas
	Įvykio pranešimas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Suaktyvintas tylusis režimas
	Suaktyvintas vibracijos režimas.
	Skrydžio režimas suaktyvintas

Piktograma	Apibrėžimas
	Vyksta muzikos perklausa
	Muzikos perklausa pristabdyta
	Fone leidžiamas FM radijas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
10:00 AM	Dabartinis laikas

Jutiklinio ekrano naudojimas

Jūsų prietaiso jutiklinis ekranas leidžia jums nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas. Išmokite pagrindinius jutiklinio ekrano naudojimo veiksmus.

- Kad nesubraižytumėte jutiklinio ekrano, nenaudokite aštrių įrankių.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį telefonas gali sugesti.

- Prieš naudodamiesi prietaisu nuo jutiklinio ekrano nuplėškite apsauginę plėvelę, kad galėtumėte optimaliai juo naudotis.
- Jutiklinis ekranas yra su nedideles žmogaus kūno skleidžiamas elektros iškrovas aptinkančiu sluoksniu. Geriausiai veikia, kai jutiklinis ekranas liečiamas pirštų pagalvėlėmis. Jutiklinis ekranas nereaguos į aštrių įrankių, pvz., elektroninių prietaisų ar įprasto rašiklio, prisilietimus.

Valdykite jutiklinį ekraną toliau pateikiamais veiksmais:

- Bakstelėkite: norėdami pasirinkti ar atidaryti meniu, parinktį ar programą, vieną kartą palieskite pirštu.
- Bakstelėkite ir palaikykite: jei norite atidaryti išskleidžiamąjį parinkčių sąrašą, bakstelėkite elementą ir palaikykite apie 2 sek.
- Tempkite: judinti elementus ar sąrašus bakstelėkite pirštą ir slinkite juo į viršų, apačią, kairę ar dešinę.
- Tempkite ir numeskite: bakstelėkite ir laikykite pirštą ant elemento, o tada tempkite jį pirštu, kad judintumėte.
- Bakstelėkite du kartus: jei peržiūrėdami nuotraukas ar žiniatinklio puslapius norite priartinti arba atitolinti, greitai dukart bakstelėkite pirštu.
- Suspauskite: uždėkite du pirštus atskirai, tada juos suspauskite.

- Kai tam tikrą laiko tarpą nenaudojate prietaiso, jūsų prietaisas išjungia jutiklinį ekraną. Kad ekraną įjungtumėte, paspauskite įj. / išj. arba pradžios mygtuką.
- Taip pat galite nustatyti foninio apšvietimo trukmę. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Baigėsi ekrano laikas**.

Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas

Galite užrakinti jutiklinį ekraną ir mygtukus, kad netyčia jų nepaspaustumėte.

Norėdami užrakinti, paspauskite įj. / išj. mygtuką. Norėdami atrakinti, įjunkite ekraną paspausdami įj. / išj. arba pradžios mygtuką, tada pirštu spragtelėkite langelį.

Galite suaktyvinti ekrano užrakto funkciją, kad niekas nepasinaudotų ir nepamatytų jūsų asmeninės bei kitos informacijos, įrašytos prietaise. ► 31 psl.

Laukimo ekrano rodinys

Kai jūsų prietaisas veikia laukimo režimu, matysite laukimo ekrano rodinį. Laukimo ekrane galite matyti indikatorių piktogramas, valdiklius, programų sparčiosios prieigos mygtukus ir kitus punktus.

Laukimo ekrano rodinyje yra keletas skydelių. Pereikite kairėn arba dešinėn į vieną iš laukimo režimo ekranų skydelių.

› Elementų pridėjimas laukimo ekrano rodinyje

Pridėdami sparčiosios prieigos mygtukų prieiti prie programų arba programų, valdiklių arba aplankų elementų galite pritaikyti laukimo ekrano rodinį. Norėdami pridėti elementų laukimo ekrano rodinyje:

1. Spustelėkite [▤] → **Pridėti** arba bakstelėkite ir laikykite laukimo ekrano tuščioje srityje.
2. Pasirinkite elemento kategoriją → elementą:
   - **Valdikliai**: pridėkite valdiklių laukimo ekrane.
   - **Trump.**: pridėkite sparčiosios prieigos mygtukų prieiti prie elementų, pavyzdžiui, programų, žymių ir adresatų.
   - **Aplankai**: sukurkite naujų aplankų arba pridėkite aplankų adresatams.
   - **Ekrano fonai**: nustatykite foninį paveikslėlį.

› Elementų perkėlimas laukimo ekrano rodinyje

1. Norėdami pajudinti elementą bakstelėkite jį ir palaikykite.
2. Tempkite elementą į norimą vietą.

› Elementų pašalinimas iš laukimo ekrano rodinio

1 Norėdami pašalinti elementą bakstelėkite jį ir palaikykite bakstelėję.
Šiukšlių dėžė pasirodo budėjimo ekrano apačioje.

2 Vilkite elementą į šiukšlių dėžę.

3 Kai elementas pasidaro raudonas, atleiskite jį.

› Pranešimų skydelis

Norėdami atidaryti šaukinių skydelį laukimo režimu arba naudodami programą, bakstelėkite indikatoriaus piktogramos sritį ir tempkite pirštu žemyn. Galite išjungti arba įjungti belaidžio ryšio funkcijas ir prieiti prie pranešimų sąrašo, pvz., žinučių, skambučių, įvykių arba apdorojimo būsenos. Jei norite slėpti skydelį, sąrašo apačią tempkite į viršų.

Pranešimų skydelyje galite naudoti tokias parinktis:

- **Wi-Fi**: įjunkite arba išjunkite „Wi-Fi“ funkciją. ► 98 psl.
- **Bluetooth**: įjungia arba išjungia „Bluetooth“ belaidžio ryšio funkciją. ► 95 psl.
- **GPS**: įjungia arba išjungia GPS funkciją.
- **Tylusis režimas**: įjungia arba išjungia tylųjį režimą.
- **Autom. sukimas**: įjungti arba išjungti automatinį sukimą.

Prieinamos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

› Skydelių pridėjimas arba pašalinimas iš laukimo ekrano rodinio

Kad pagal norus ir poreikius pritaikytumėte valdiklius, galite pridėti prie laukimo ekrano rodinio skydelius.

1 Laukimo režimu paspauskite [▤] → **Redaguoti**.
Taip pat galite uždėti du pirštus ant ekrano ir jais slinkdami įjungti Redagavimo režimą.

2 Skydelių pridėjimas arba pašalinimas, naudojantis šiomis funkcijomis:
- Norėdami pašalinti skydelį, skydelį spustelėkite nykščiu, palaikykite ir tempkite į ekrano apačioje esančią šiukšlių dėžę.
- Kad įdėtumėte naują skydelį, rinkitės ⊕.
- Norėdami pakeisti skydelių tvarką, skydelį spustelėkite nykščiu, palaikykite ir tempkite į norimą vietą.

3 Baigę paspauskite [↩].

Prieiga prie programų

Norėdami prieiti prie prietaiso programų:

1 Norėdami prieiti prie programų sąrašo veikiant laukimo režimui pasirinkite ⊞.

2 Pereikite kairėn arba dešinėn į vieną iš laukimo režimo ekranų skydelių.
Galite pasirinkti tašką ekrano apačioje ir tiesiogiai pereiti prie atitinkamo pagrindinio meniu ekrano.

3 Pasirinkite programą.

- Jeigu norite naudoti „Google“ pateikiamą programą, turite turėti „Google“ paskyrą. Jeigu neturite savo „Google“ paskyros, prisiregistruodami ją sukurkite.
- Galite pridėti sparčiosios prieigos mygtukų paliesdami ir laikydami programos piktogramą iš programų sąrašo. Galite perkelti piktogramą į norimą vietą laukimo ekrano rodinyje.

4 Jei norite grįžti į ankstesnį ekrano rodinį, paspauskite [↩]; paspauskite pradžios mygtuką, kad grįžtumėte į laukimo ekrano rodinį.

Jei naudodami kai kurias funkcijas pasuksite prietaisą, sąsaja taip pat automatiškai pasisuks. Jeigu norite, kad sąsaja nesisuktų, atverkite pranešimų skydelį ir pasirinkite **Autom. sukimas**.

› Programų tvarkymas

Programų sąraše galite pertvarkyti programas: pakeisti jų rodymo tvarką arba sugrupuoti į kategorijas, kad atitiktų jūsų norus ir poreikius.

1 Programų sąraše paspauskite [▤] → **Redaguoti**.

2 Bakstelėkite programą ir palaikykite.

3 Tempkite programos piktogramą į norimą vietą.
Programos piktogramą galite perkelti į kitą ekraną.
Dažniausiai naudojamas programas galite perkelti prie ⌂.

4 Paspauskite [▤] → **Išsaugoti**.

› Prieiga prie vėliausiai naudotų programų

1 Norėdami atidaryti vėliausiai naudotas programas paspauskite ir palaikykite paspaudę pradžios mygtuką.

2 Pasirinkite norimą programą.

› Užduočių tvarkyklės naudojimas

Jūsų prietaisas atlieka daugybę užduočių. Vienu metu jis gali paleisti kelias programas. Tačiau daugybės užduočių atlikimas vienu metu gali sukelti strigtis, fiksavimo, atminties problemas ar papildomą energijos sunaudojimą. Norėdami išvengti šių problemų, užduočių tvarkykle išjunkite nenaudojamas programas.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Užduočių tvarkyk.** → **Aktyvios programos**.
Pasirodo visų jūsų prietaise įjungtų programų sąrašas.

2 Norėdami uždaryti programą, pasirinkite **Išeiti**.
Jei norite uždaryti visas veikiančias programas, pasirinkite **Viską išjungti**.

Prietaiso tinkinimas

Sužinokite daugiau apie prietaiso pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

› Esamo laiko ir datos nustatymas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Data ir laikas**.

2 Nustatykite laiką ir datą, tada pakeiskite kitas parinktis.

› Lietimo tonų įjungimas ar išjungimas

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Garsas** → **Pažymėti, kuriuos norite girdėti**.

› Skambėjimo tonų garsumo reguliavimas

Paspaudę garsumo mygtuką į viršų ar apačią, sureguliuokite skambėjimo tonų garsumą.

› Perjungimas į tylųjį režimą

Norėdami pagarsinti ar nutildyti prietaisą, atlikite vieną iš pateiktų veiksmų:

- Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Klaviat.**, tada bakstelėkite ir palaikykite #.
- Ekrano viršuje atidarykite pranešimų skydelį ir pasirinkite **Tylusis režimas**.
- Paspauskite ir palaikykite įj. / išj. mygtuką, tada pasirinkite **Tylusis režimas**.

Galite nustatyti prietaisą, kad jis perspėtų jus apie įvairius įvykius, kai įjungtas tylusis režimas. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Garsas** → **Vibruoti** → **Visada** arba **Tik įj. tyl. režim.** Kai įjungsite tylųjį režimą, atsiras vietoje .

› Skambėjimo tono keitimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Garsas** → **Skambučio tonas**.
2. Iš sąrašo pasirinkite skambėjimo toną ir pasirinkite **Gerai**.

› Animacijos perjungiant langus suaktyvinimas

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Animacija** → **Kai kurios animacijos** arba **Visos animacijos**.

› Laukimo ekrano rodinio fono pasirinkimas

1 Laukimo režimu paspauskite [▤] → **Ekrano fonas** → parinktį.

2 Pasirinkite vaizdą.

3 Pasirinkite **Išsaugoti** arba **nustatyti ekrano foną**.

„Samsung“ neatsako už jokį numatytųjų, jūsų prietaise pateiktų vaizdų ar ekrano fonų naudojimą.

› Ekrano ryškumo reguliavimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Ryškumas**.

2 Tempkite slankiklį ir sureguliuokite ryškumą.

3 Pasirinkite **Gerai**.

Nuo ekrano ryškumo lygio priklauso, kaip greitai prietaisas sunaudos akumuliatoriaus energiją.

› Nustatyti ekrano užraktą

Suaktyvinę ekrano užrakto funkciją galite užrakinti jutiklinį ekraną. Kiekvieną kartą įjungus prietaisą ar atrakinus jutiklinį ekraną bus pareikalauta atrakinimo kodo.

- Jeigu pamiršote atrakinimo kodą, nuneškite prietaisą į„Samsung“ klientų aptarnavimo centrą, kad kodą atkurtų.
- „Samsung“ nėra atsakinga už saugos kodų ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

Atrakinimo šablono nustatymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **Pavyzdys**.
2. Peržiūrėkite ekrane pateiktas instrukcijas ir šablonų pavyzdžius, o tada pasirinkite **Kitas**.
3. Tempdami pirštu nubrėžkite mažiausiai 4 taškuose besijungiantį šabloną ir spauskite **Tęsti**.
4. Vėl nubrėžkite šabloną ir pasirinkite **Patvirtinti**.

Nustatykite atrakinimo PIN kodą

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **PIN kodas**.
2. Įveskite naują PIN (skaitmeninis) ir pasirinkite **Tęsti**.
3. Dar kartą įveskite PIN ir pasirinkite **Gerai**.

Atrakinimo šablono slaptažodis

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **Slaptažodis**.
2. Įveskite naują slaptažodį (raidinis skaitmeninis) ir pasirinkite **Tęsti**.
3. Dar kartą įveskite slaptažodį ir pasirinkite **Gerai**.

› SIM arba USIM kortelės užrakinimas

Galite užrakinti savo prietaisą suaktyvinę su SIM arba USIM kortele pateikiamą PIN.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **Įdiekite SIM kortelės užraktą** → **Užblokuoti SIM kortelę**.

2 Įveskite savo PIN ir pasirinkite **Gerai**.

Įjungus PIN užraktą kiekvieną kartą įjungę prietaisą turėsite įvesti PIN.

- Jei per daug kartų įvesite klaidingą PIN, jūsų SIM arba USIM kortelė bus užblokuota. Kad atblokuotumėte SIM arba USIM kortelę, jums reikės įvesti PIN atrakinimo kodą (PUK).
- Jeigu įvedę klaidingą PUK galutinai užblokavote SIM arba USIM kortelę, nuneškite kortelę paslaugos teikėjui, kad ją atblokuotų.

› Mobiliojo prietaiso radimo funkcijos suaktyvinimas

Kai kas nors į jūsų prietaisą įdeda naują SIM arba USIM kortelę, mobiliojo seklio funkcija automatiškai siunčia adresato numerį nurodytam gavėjui, kad galėtumėte aptikti ir atgauti savo prietaisą.

Jeigu norite naudotis šia funkcija, jums reikalinga „Samsung“ paskyra įrenginį valdyti nuotoliniu būdu žiniatinkliu.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **SIM pakeitimo įspėjimas**.

2 Perskaitykite taisykles ir sąlygas ir pasirinkite **Priimti**.

3 Įveskite savo „Samsung“ paskyros el. pašto adresą bei slaptažodį ir pasirinkite **Registruotis**.

Norėdami sukurti „Samsung“ paskyrą, pasirinkite **Prisiregistruoti**.

4 Pasirinkite **Įspėjimo žinučių gavėjai**.

5 Įveskite „Samsung“ paskyros slaptažodį dar kartą ir pasirinkite **Gerai**.

6 Įveskite telefono numerį, įskaitant šalies kodą (su **+**).

7 Įveskite žinutės tekstą, kuris bus siunčiamas gavėjams.

8 Pasirinkite **Atlikta**.

Teksto įvedimas

Tekstą galite įvesti pasirinkdami simbolius virtualioje klaviatūroje arba rašydami ranka ekrane.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą. ► 128 psl.

› Klaviatūros tipo pakeitimas

Galite pakeisti klaviatūros tipą. Bakstelėkite ir palaikykite teksto įvesties laukelį ir pasirinkite **Įvesties būdas** → klaviatūros tipą („Samsung“ arba „Swype“).

› Teksto įvedimas naudojantis „Samsung“ klaviatūra

1 Pasirinkite ⚙ → **Gulsčios klaviatūros tipai**, tada pasirinkite teksto įvesties metodą.

Galite pasirinkti vieną teksto įvedimo (QWERTY arba tradicinės klaviatūros) arba rašymo ranka įvesties būdų.

2 Įveskite tekstą raidiniais / skaitiniais mygtukais arba rašydami ekrane.

Taip pat galite pasinaudoti šiais mygtukais:

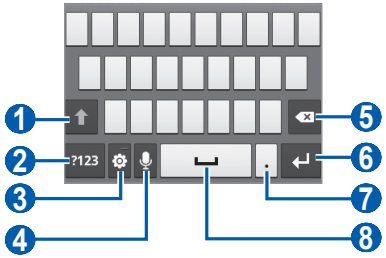

Skaičius	Funkcija
1	Keiskite į didžiąsias / mažąsias.
2	Persijunkite tarp simbolių / skaičių ir ABC režimų.
3	Kreipkitės į klaviatūros nustatymus; pakeiskite teksto įvesties tipą (bakstelėkite ir palaikykite).
4	Įveskite tekstą balsu; ši piktograma galima tik tuomet, kai aktyvuojate „Samsung“ klaviatūros balso įvesties funkciją. Priklausomai nuo pasirinktos įvesties kalbos ši funkcija gali būti neteikiama.
5	Išvalykite įvestį.
6	Persikelkite į kitą eilutę.
7	Įterpkite tašką; atidarykite simbolį (paspauskite ir palaikykite).
8	Įveskite tarpelį. Šio mygtuko funkcijos gali skirtis priklausomai nuo jūsų paslaugos teikėjo.

› Teksto įvedimas „Swype“ klaviatūra

1 Pasirinkite pirmą žodžio simbolį ir neatleidę piršto nuo ekrano veskite pirštu prie antro simbolio.

2 Tęskite, kol baigsite žodį.

3 Įvedę paskutinį žodžio simbolį atleiskite pirštą.

4 Kai žodis rodomas teisingai, pasirinkite , kad paliktumėte tarpą. Jei teisingas žodis nerodomas, atsiradusiame sąraše pasirinkite kitą žodį.

5 Norėdami suvesti visą tekstą kartokite 1-4 žingsnius.

- Įvesti tekstą taip pat galite bakstelėdami klavišus.
- Ženklus galite įvesti viršutinėje klavišų dalyje bakstelėdami ir palaikydami klavišą. Kai bakstelite ir palaikote klavišą, kol pasirodo ženklų sąrašas, galite įvesti specialius ženklus ir simbolius.

Taip pat galite pasinaudoti šiais mygtukais:

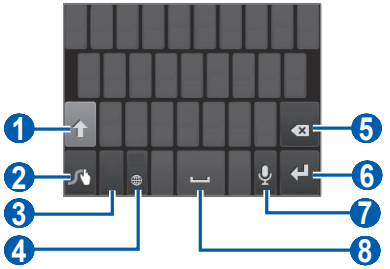

Skaičius	Funkcija
1	Keiskite į didžiąsias / mažąsias.
2	Įveskite siūlomą žodį, įtraukite pridėkite naują žodį į žodyną. Atidarykite klaviatūros nustatymus (bakstelėkite ir palaikykite).
3	Persijunkite tarp simbolių / skaičių ir ABC / skaičių režimų.
4	Pakeiskite įvesties kalbą.
5	Išvalykite įvestį.
6	Persikelkite į kitą eilutę.
7	Įveskite tekstą balsu. Priklausomai nuo pasirinktos įvesties kalbos ši funkcija gali būti neteikiama.
8	Įveskite tarpelį.

› Teksto kopijavimas ir įklijavimas

Įvesdami tekstą galite pasinaudoti kopijavimo ir įklijavimo funkcija, jei norite naudoti tekstą kitose programose.

1. Perkelkite žymeklį į norimą kopijuoti vietą tekste.
2. Pasirinkite .
3. Pažymėkite **Pasirinkti žodį** arba **Pasirinkti viską**.
4. Kad pasirinktumėte norimą tekstą, tempkite arba .
5. Pasirinkite **Kopijuoti** norėdami nukopijuoti arba **Iškirpti** norėdami iškirpti tekstą į iškarpinę.
6. Kitoje programoje nuveskite žymeklį ten, kur norite įdėti tekstą.
7. Norėdami įklijuoti tekstą iš iškarpinės į teksto įvesties laukelį, pasirinkite → **Įklijuoti**.

Programų atsisiuntimas iš „Android Market“

Pridėjus papildomų programų jūsų „Android“ platforma veikiančio prietaiso funkcionalumas gali būti padidintas.

„Android Market“ suteikia lengvą ir greitą būdą nusipirkti žaidimų ir mobiliųjų programų.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Atsisiųstų programų naudotojo failus jūsų prietaisas išsaugos vidinėje atmintyje. Norėdami išsaugoti failus atminties kortelėje, prijunkite prietaisą prie kompiuterio ir nukopijuokite juos iš vidinės atminties į atminties kortelę.

› Programos diegimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Prekyvietė**.
2. Kai pateikiami terminai ir sąlygos, pasirinkite **Priimti**.
3. Susiraskite ir atsisiųskite failą ar programą.

› Programos išdiegimas

1. Pagrindiniame „Android Market“ ekrano rodinyje paspauskite **Mano programos**.
2. Pasirinkite norimą trinti elementą.
3. Pasirinkite **Pašalinti** → **Gerai**.

Failų atsisiuntimas iš žiniatinklio

Internetu atsisiunčiami failai gali būti užkrėsti virusais, kurie sugadins jūsų prietaisą. Norėdami sumažinti šią riziką siųskitės failus tik iš patikimų šaltinių.

Kai kuriems medijos failams taikoma DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistema, sauganti autorių teises. Tokia apsauga gali trukdyti jums atsisiųsti, kopijuoti, modifikuoti ar perduoti kai kuriuos failus.

Norėdami atsisiųsti failų iš žiniatinklio:

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.

2 Susiraskite ir atsisiųskite failą ar programą.

Norint įdiegti ne iš „Android Market“ svetainės atsisiųstas programas, reikia pasirinkti **Nustat.** → **Taikomosios** → **Nežinomi šaltiniai** → **Gerai**.

Duomenų sinchronizavimas

Galite sinchronizuoti duomenis su įvairiais žiniatinklio serveriais bei kurti atsargines savo duomenų kopijas ar atkurti jas.

Pabaigus sinchronizuoti prietaisas lieka prisijungęs prie žiniatinklio. Jeigu žiniatinklyje atliekami kokie nors keitimai, atnaujinta informacija atsiranda prietaise ir jis automatiškai pradeda sinchronizuoti, ir atvirkščiai.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

› Serverio paskyros nustatymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Paskyros ir sinchr.**
2. Pasirinkite **Pridėt pask.** → paskyros tipą.
3. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros sąranką.

› Automatinės sinchronizacijos įjungimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Paskyros ir sinchr.**
2. Pasirinkite **Autom. sinchr.**
3. Pasirinkite paskyrą.
4. Pasirinkite programas, kurias norite sinchronizuoti.

Jei nenorite, kad kai kurios programos būtų automatiškai sinchronizuojamos, išvalykite žymės langelius prie norimų programų.

› Duomenų sinchronizavimas rankiniu būdu

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Paskyros ir sinchr.**
2. Pasirinkite paskyrą.
3. Pasirinkite **Sinchr. viską**. Prietaisas pradės sinchronizuoti nustatytus sinchronizuoti duomenis.

Ryšiai

Skambinimas

Išmokite naudotis skambinimo funkcijomis, pvz., skambinti ir atsiliepti į skambučius naudojant prieinamas skambinimo parinktis arba pritaikyti ir naudoti su skambinimu susijusias ypatybes.

› Skambinkite arba atsiliepkite į skambutį

Skambinti, atsiliepti ar atmesti skambučius galite mygtukais arba jutikliniu ekranu.

- Kai įjungsite artumo jutiklį ir laikysite įrenginį šalia veido, įrenginys automatiškai išjungs ir užblokuos jutiklinį ekraną, apsaugodamas jį nuo atsitiktinių įvesčių. ► 122 psl.
- Skambinant, kūno arba drabužių išsielektrinimo skleidžiamas statinis elektros krūvis gali sutrukdyti artimumo davikliui.

Skambinimas

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Klaviat.**, tada įveskite vietos kodą bei telefono numerį.

1. Kad paskambintumėte, pasirinkite .
2. Norėdami baigti skambutį, pasirinkite **Bg.pok**.

- Į telefonų knygą įrašykite dažniausiai naudojamus numerius. ► 76 psl.
- Norėdami greitai prieiti skambučių žurnalą, kad iš naujo surinktumėte neseniai rinktą numerį, pasirinkite → **Žurnalai**.

Atsiliepimas

1 Įeinant skambučiui, vilkite bet kuria kryptimi, kol pasieksite apskritimo kraštą.

Prietaisui skambant paspauskite garsumo mygtuką, kad nutildytumėte.

2 Norėdami baigti skambutį, pasirinkite **Bg.pok**.

Skambučio atmetimas

Įeinant skambučiui, vilkite bet kuria kryptimi, kol pasieksite apskritimo kraštą. Skambintojas girdės užimtumo signalą.

Skambinimas į užsienį

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Klaviat.**, tada bakstelėkite ir palaikykite **0**, kad įterptumėte simbolį **+**.

2 Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada pasirinkite : numeris bus surinktas.

› Ausinės

Prijungę ausines, galėsite atsiliepti ir valdyti skambučius kaip laisvų rankų įranga:

- Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami atmesti skambutį nuspauskite ir laikykite nuspaudę laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami atidėti skambutį arba atnaujinti atidėtą skambutį paspauskite ir laikykite nuspaudę laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami baigti skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.

› Parinktys pokalbio metu

Skambučių metu galite naudotis toliau pateikiamomis parinktimis:

- Norėdami nustatyti garsumą paspauskite garsumo mygtuką į viršų arba apačią.
- Norėdami užlaikyti skambutį, pasirinkite . Norėdami atnaujinti užlaikytą pokalbį pasirinkite .
- Norėdami skambinti kitam asmeniui pasirinkite **Pridėti skambutį** ,o tada rinkite naują numerį.
- Norėdami atsakyti į antrą skambutį, pasigirdus laukiančio skambučio tonui, tempkite bet kuria kryptimi, kol ji pasieks apskritimo kraštą. Prietaisas paklausia, ar baigti, ar užlaikyti pirmą skambutį. Kad galėtumėte naudotis šia paslauga, reikia užsiprenumeruoti laukiančiojo skambučio paslaugą.
- Norėdami atidaryti rinkimo ekraną, pasirinkite **Klaviatūra**.
- Norėdami įjungti garsiakalbį pasirinkite **Garsiak.**

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

- Norėdami išjungti mikrofoną, kad kita pusė jūsų negalėtų girdėti, pasirinkite **Nutildyti**.
- Jei norite klausytis ir kalbėti su kita puse per „Bluetooth“ ausines, pasirinkite **Ausinės**.
- Norėdami atidaryti telefonų knygą, spauskite [] → **Adresatai**.
- Norėdami pridėti komentarą, spustelėkite [] → **Komentaras**.
- Norėdami persijungti tarp dviejų skambučių pasirinkite **Sukeisti**.
- Norėtumėte sukurti konferencinį skambutį, skambinkite antram asmeniui arba atsakykite į kitą skambutį, o kai esate sujungiamas su kita puse, pasirinkite **Susijungti**. Pakartokite, jei norite pridėti dar asmenų. Kad galėtumėte naudotis šia paslauga, reikia užsiprenumeruoti konferencinio skambučio paslaugą.

› Praleistų ryšių peržiūra ir rinkimas

Prietaiso ekrane bus rodomi praleisti ryšiai. Norėdami rinkti praleisto skambučio numerį, atidarykite sparčiosios prieigos mygtukų skydelį ir pasirinkite praleistą skambutį.

› Papildomų funkcijų naudojimas

Galite naudotis įvairiomis kitomis su skambinimu susijusiomis funkcijomis kaip automatiniu atmetimu, fiksuotų numerių rinkimo (FDN) režimu, taip pat skambučių nukreipimu ar draudimu.

Automatinio atmetimo nustatymas

Jei norite automatiškai atmesti skambučius iš tam tikrų numerių, naudokite automatinio atmetimo funkciją. Norėdami suaktyvinti automatinį atmetimą ir nustatyti atmestinų sąrašą,

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Skambutis** → **Skambučio atmetimas**.
2. Pasirinkite **Automatinio atmetimo režimas** → parinktį.

Parinktis	Funkcija
Visi numeriai	Atmesti visus skambučius.
Automat. atmesti numerius	Atmesti juodajame sąraše esančių telefono numerių skambučius.

3. Pasirinkite **Automatinio atmetimo sąrašas**.
4. Pasirinkite **Pridėti** ir įveskite telefono numerį.
5. Pasirinkite **Atitikties kriterijai** → parinktį (jei reikia).
6. Pasirinkite **Išsaugoti**.
7. Norėdami pridėti daugiau numerių, pakartokite 4-6 žingsnius.

Fiksuoto rinkimo (FDN) režimas

FDN režimu jūsų prietaisas ribos išeinančius skambučius, išskyrus laikomus FDN sąraše. Norėdami suaktyvinti FDN režimą:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Skambutis** → **Papildomi nustatymai** → **Fiksuoto rinkimo numeriai** → **Įjungti FDN**.
2. Įveskite savo SIM arba USIM kortelės PIN2, o tada pasirinkite **Gerai**.
3. Pasirinkite **FDN sąrašas** ir pridėkite adresatus, kurie bus naudojami FDN režime.

Skambučio nukreipimo nustatymas

Skambučių nukreipimas yra tinklo funkcija, naudojama nurodytu numeriu nukreipti įeinančius skambučius. Galite atskirai nustatyti šią funkciją keletui sąlygų, kai negalite atsiliepti į skambučius, pavyzdžiui, kai jau naudojatės prietaisu arba esate už ryšio ribų.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Skambutis** → **Skamb. persiuntimas**.
2. Pasirinkite sąlygą.
3. Įveskite numerį, kuriuo bus nukreipiami skambučiai, o tada pasirinkite **Įjungti**.

   Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

Skambučių draudimo nustatymas

Skambučių draudimas yra tinklo funkcija, kuri apriboja skambučius pagal tipą arba apsaugo, kad kiti neskambintų jūsų prietaisu.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Skambutis** → **Papildomi nustatymai** → **Skambučių draudimas** → skambučio tipą.

2 Pasirinkite skambučių draudimo parinktį.

3 Įveskite skambučių uždraudimo slaptažodį ir pasirinkite **Gerai**.

Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

Laukiančio skambučio nustatymas

Laukiantis skambutis yra tinklo funkcija, kad būtumėte įspėjamas apie jūsų ryšio metu priimtą kitą ryšį

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Skambutis** → **Papildomi nustatymai** → **Laukiantis skambutis**. Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

› Skambučių žurnalų žiūrėjimas

Galite peržiūrėti filtruotus pagal tipą skambučius.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Žurnalai**.

2 Paspauskite [▤] → **Rodyti pagal** → ir parinktį, pagal kurią rūšiuoti žurnalus.

Iš skambučių žurnalų galite skambinti arba siųsti pranešimą tiesiai adresatui, greitai pereidami prie adresato kairėje ar dešinėje.

3 Pasirinkite žurnalą, kurio duomenis norite peržiūrėti.

Iš informacijos rodinio galite skambinti numeriu, siųsti žinutę arba pridėti numerį prie telefonų knygos.

Žinučių siuntimas

Išmokite kurti ir siųsti teksto (SMS), multimedijos (MMS) arba el. pašto žinutes, taip pat peržiūrėti arba tvarkyti išsiųstas ar gautas žinutes.

Jei esate ne namų zonoje, už siunčiamas ar gaunamas žinutes gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

› Tekstinės žinutės siuntimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .
2. Pasirinkite **Naujas pranešimas**.
3. Įkelkite savo siunčiamos žinutės gavėją.
   - Telefonų numerius įrašykite ranka, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais.
   - Telefono numerį galite pasirinkti iš sąrašo paspaudę .
4. Pasirinkite **Spust. žinutei įvesti** ir įveskite žinutės tekstą. Norėdami įterpti emocijas paspauskite [▤] → **Įterpti šypsenėlę**.
5. Norėdami išsiųsti žinutę pasirinkite **Siųsti**.

› Multimedijos žinutės siuntimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .
2. Pasirinkite **Naujas pranešimas**.

3 Įkelkite savo siunčiamos žinutės gavėją.
   - Telefonų numerius ar el. pašto adresus įrašykite ranka, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais.
   - Telefonų numerius ar el. pašto adresus galite pasirinkti iš sąrašo paspaudę .

Įvedus el. pašto adresą, prietaisas jūsų žinutę pakeis multimedijos žinute.

4 Paspauskite [] → **Pridėti temą** ir įrašykite žinutės temą.

5 Pasirinkite **Spust. žinutei įvesti** ir įveskite žinutės tekstą.
Norėdami įterpti emocijas paspauskite [] → **Įterpti šypsenėlę**.

6 Pasirinkite ir pridėkite elementą.
Galite pasirinkti failą iš sąrašo, fotografuoti, filmuoti arba įrašyti garso klipą.

7 Norėdami išsiųsti žinutę pasirinkite **Siųsti**.

› Teksto arba daugialypės žinutės peržiūra

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .
Jūsų žinutės sugrupuojamos į vieną bloką pagal adresatą, kaip susirašinėjimo programoje.

2 Pasirinkite adresatą.

3 Jei norite peržiūrėti multimedijos žinutės informaciją, pasirinkite žinutę.

› Balso pašto išklausymas

Jeigu praleisti skambučiai nukreipiami į balso pašto serverį, skambintojai gali palikti balso žinutes, kai neatsiliepiate. Norėdami prieiti prie gauto balso pašto dėžutės ir išklausyti žinučių:

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Klaviat.**, tada bakstelėkite ir palaikykite **1**.

2 Vykdykite balso pašto serverio pateikiamas instrukcijas.

Kad galėtumėte prisijungti prie serverio, turite būti įrašę balso pašto serverio numerį. Balso pašto centro numerį gali pranešti mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas.

Google Mail

Prie savo gautųjų žinučių galite pridėti naujas žinutes iš „Google Mail™“. Įėjus į šią programą atsiranda gautų žinučių ekrano rodinys. Pavadinimo juostoje rodomas bendras gautų žinučių skaičius: neperskaitytos yra pažymėtos.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją „Google Mail“ meniu gali būti pažymėtas skirtingai.

› El. pašto žinučių siuntimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Google Mail**.

2 Paspauskite [▤] → **Sukurti**.

3 Į gavėjo laukelį įveskite vardą arba numerį.

4 Įveskite temą ir žinutės tekstą.

5 Jei norite pridėti failą, paspauskite [▤] → **Pridėti** → failą.

6 Pasirinkite norėdami siųsti žinutę.

› El. pašto žinučių peržiūra

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Google Mail**.

2 Pasirinkite el. pašto pranešimą.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami atsakyti į žinutę pasirinkite .
- Norėdami atsakyti į žinutę visiems adresatams, pasirinkite → **Ats. visiems**.
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems asmenims, pasirinkite → **Persiųsti**.
- Norėdami pažymėti žinutę žvaigždute, pasirinkite .
- Norėdami peržiūrėti priedą, pasirinkite **Peržiūra**. Norėdami įrašyti jį į atminties kortelę, pasirinkite **Atsisiųsti**.
- Norėdami perkelti žinutę į archyvą, pasirinkite **Archyvuoti**.
- Norėdami ištrinti žinutę pasirinkite **Ištrinti**.
- Norėdami perkelti ankstesnį ar kitą pranešimą, pasirinkite arba .

› El. pašto tvarkymas pagal etiketes

Galite tvarkyti savo el. paštą, paženklindami žinutes etiketėmis. Galite rūšiuoti žinutes naudodamiesi etikečių filtru.

Etiketės pridėjimas prie žinutės

1. Gautų žinučių ekrano rodinyje bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję žinutę.
2. Pasirinkite **Keisti etiketes**.
3. Pasirinkite norimą pridėti etiketę, o tada **Gerai**.

Žinučių filtravimas

1. Gautų žinučių ekrano rodinyje paspauskite [▤] → **Eiti į etiketes**.
2. Pasirinkite norimą peržiūrėti žinutės etiketę.

El. paštas

Išmokite, kaip siųsti ar žiūrėti asmeninio ar kompanijų paskyros el. pašto žinutes.

› El. pašto paskyros nustatymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas**.
2. Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį.
3. Pasirinkite **Kitas** (kompanijų el. pašto paskyroms, pvz., „Google Mail“ ir „Yahoo“) arba **Rankinis sąranka** (kitos kompanijos el. pašto paskyroms).
4. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Nustačius el. pašto paskyrą, el. pašto žinutės atsiunčiamos į jūsų įrenginį. Jei esate sukūrę daugiau nei dvi paskyras, galite perjungti el. pašto paskyras. Viršutiniame kairiajame ekrano kampe pasirinkite paskyros pavadinimą ir tą paskyrą, kurios pranešimus norite gauti.

› El. pašto žinučių siuntimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas** → el. pašto paskyrą.

2 Pasirinkite .

3 Įkelkite savo siunčiamos žinutės gavėją.
- El. pašto adresus įrašykite ranka, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais, arba pasirinkdami įvesties mygtuką.
- El. pašto adresą galite pasirinkti iš sąrašo paspaudę .
- Norėdami įtraukti daugiau gavėjų, paspauskite [] → **Pridėti Cc (kopiją) ir Bcc (nematomoji kopiją)**.

4 Temą įveskite pasirinkę temos laukelį.

5 Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite el. pašto žinutės tekstą.

6 Norėdami prisegti failą pasirinkite **Pridėti**.

Galite pasirinkti failą iš sąrašo, fotografuoti, filmuoti arba įrašyti garso klipą.

Negalite pridėti skaitmeninių teisių valdymo priemonėmis (Digital Rights Management (DRM)) apsaugotų failų.

7 Norėdami išsiųsti žinutę pasirinkite **Siųsti**.

Jei esate neprisijungęs ar už ryšio zonos ribų, kol prisijungsite ar vėl būsite savo ryšio zonoje, žinutė bus laikoma žinučių bloko sąraše.

› El. pašto žinutės peržiūra

Atsidarę el. pašto paskyrą galite perskaityti anksčiau priimtus el. laiškus neprisijungę arba jungtis prie el. pašto serverio, jei norite peržiūrėti naujus laiškus. Atsisiųstus el. laiškus galite peržiūrėti neprisijungę prie interneto.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas** → el. pašto paskyrą.

2 Norėdami atnaujinti žinučių aplanką, paspauskite [] → **Naujinti**.

3 Pasirinkite el. pašto pranešimą.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami perkelti ankstesnį ar kitą pranešimą, pasirinkite arba .
- Norėdami pranešimą perkelti į kitą aplanką, pasirinkite .
- Norėdami ištrinti žinutę pasirinkite .
- Norėdami atsakyti į žinutę pasirinkite → **Atsakyti**.
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems asmenims, pasirinkite → **Persiųsti**.
- Norėdami peržiūrėti priedą, pasirinkite → priedą. Norėdami įrašyti jį į prietaisą, pasirinkite .

Pokalbiai

Išmokite kalbėti su draugais ir šeimos nariais per „Google Talk™“.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

› Draugų pridėjimas prie draugų sąrašo

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Pokalbiai**.

Žvilgtelėjus matoma, kad „Google Talk“ adresatai padalinti į kategorijas.

2 Paspauskite [▤] → **Pridėti draugą**.

3 Įveskite draugo el. pašto adresą ir pasirinkite **Siųsti kvietimą**.

Kai draugas priima kvietimą, jis yra pridedamas prie jūsų draugų sąrašo.

› Pokalbio pradžia

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Pokalbiai**.
2. Pasirinkite draugą iš draugų sąrašo. Atsiranda pokalbių langelis.
3. Įveskite žinutės tekstą ir pasirinkite **Siųsti**.
   Norėdami įterpti emocijas paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Įterpti šypsenėlę**.
4. Norėdami persijungti tarp įjungtų pokalbių paspauskite [▤] → **Perjungti pokalbius**.
5. Norėdami baigti pokalbį paspauskite [▤] → **Baigti pokalbį**.

„ChatON“

Išmokite kalbėtis su draugais ir artimaisiais, pasitelkę „ChatON“ programą. Tai tiesioginio susirašinėjimo programa, kurios pagrindą sudaro mobiliojo telefono numeriai, nepaisant prietaiso tipo ar operacinės sistemos. Šnekučiuojantis su adresatais, galima išsiųsti įvairius multimedijos failus ir duomenis, pavyzdžiui, nuotraukas, vaizdo įrašus ir adresatų numerius, animuotas žinutes.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **ChatON**.
2. Jei šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite **Gerai** → regionas → **Kitas**.
3. Jei šią programą paleidžiate pirmą kartą, perskaitykite nuostatas bei sąlygas ir pasirinkite **Priimti**.
4. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros sąranką.
5. Tiesiogiai bendraukite su draugais ir artimaisiais.

„Social Hub“

Sužinokite, kaip prisijungti prie socialinio tinklo paslaugos (SNS) integruotosios bendravimo programos „Social Hub™“, kur galima naudotis el. paštu arba siųsti pranešimus. Norėdami sužinoti išsamesnės informacijos, apsilankykite socialhub.samsungapps.com.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Social Hub**.

2 Jeigu paleidžiate šią programą pirmą kartą, įtraukite paskyrą arba praleiskite ją ir atlikite jos sąranką vėliau.

3 Pasirinkite kategoriją.

4 Žiūrėkite ir naudokite „Social Hub“ pateiktą turinį.

Pramogos

Fotoapar.

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus. Galite fotografuoti iki 2048 x 1536 pikselių (3,2 megapikselių) raiškos nuotraukas ir filmuoti iki 640 x 480 pikselių vaizdus.

- Fotoaparato sąsaja pasirodo tik pasukus prietaisą horizontaliai.
- Norėdami paslėpti arba rodyti vaizdo ieškiklio piktogramas, bakstelėkite ekraną.
- Fotoaparatas automatiškai išsijungia, jei tam tikrą laiką jo nenaudojate.
- Atminties talpa priklauso nuo fotografuojamų vaizdų ar fotografavimo sąlygų.

› Fotografavimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**, jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

3 Objektyvą nukreipkite į objektą / asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

Skaičius	Funkcija
❶	Patikrinkite fotoaparato būseną ir nustatymus. • : raiška • : išlaikymo matuoklio tipas • : maksimalus nuotraukų skaičius (priklauso nuo atminties) • : atminties vieta
❷	Keiskite fotografavimo režimą.
❸	Keiskite scenos režimą.
❹	Sureguliuokite ryškumą.
❺	Keiskite fotoaparato nustatymus.
❻	Persijunkite į vaizdo kamerą.
❼	Nufotografuokite.
❽	Peržiūrėkite naujausias nuotraukas.

4 Norėdami priartinti arba atitolinti paspauskite garsumo mygtuką.

Mastelio keitimo funkcija gali neveikti, kai fotografuosite didele raiška.

5 Nufotografuoti pasirinkite .
Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Nufotografavę, pasirinkite ▶ ir peržiūrėkite nufotografuotas nuotraukas.

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami priartinti vaizdą, ant ekrano uždėkite ir išskleiskite du pirštus. Norėdami nutolinti vaizdą, pirštus suglauskite. Taip pat galite pasirinkti ar arba du kartus bakstelėti ekraną.
- Norėdami nusiųsti nuotrauką kitiems pasirinkite **Bendrinti**.
- Norėdami nustatyti nuotrauką kaip ekrano foną ar skambintojo ID atvaizdą adresatui pasirinkite **Nustatyti kaip**.
- Trinti nuotrauką pasirinkite **Trinti**.

› Fotografavimas naudojant iš anksto įvairioms scenoms nustatytas parinktis

Fotoaparate yra iš anksto apibrėžtų nustatymų įvairioms scenoms. Galite paprasčiausiai pasirinkti atitinkantį fotografavimo sąlygas ir fotografuojamus asmenis / objektus režimą.

Pavyzdžiui, fotografuodami naktį pasirinkite nakties režimą su didesniu išlaikymu.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**, jei norite įjungti fotoaparatą.

2 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

3 Pasirinkite SCN → sceną.

4 Atlikite reikiamus nustatymus.

5 Nufotografuoti pasirinkite .

› Fotografavimas šypsenos režimu

Jūsų fotoaparatas gali atpažinti veidus ir užfiksuoti juos besišypsančius.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**, jei norite įjungti fotoaparatą.

2 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

3 Pasirinkite → **Šypsenos fot.**

4 Atlikite reikiamus nustatymus.

5 Pasukite fotoaparato objektyvą į objektą / asmenį.

6 Pasirinkite .
Jūsų telefonas atpažįsta žmones vaizde ir aptinka jų šypsenas. Kai objektas šypsosi, telefonas automatiškai nufotografuoja nuotrauką.

› Vaizdų serija

Galite lengvai fiksuoti judančius objektus vaizdų serija. Tai praverčia, kai fotografuojate žaidžiančius vaikus arba sporto įvykius.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**, jei norite įjungti fotoaparatą.

2 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

3 Pasirinkite → **Nepertraukiamas**.

4 Atlikite reikiamus nustatymus.

5 Bakstelėkite ir palaikykite . Fotoaparatas toliau fiksuos vaizdus, kol atleisite mygtuką.

› Panoraminė nuotrauka

Naudodamiesi panoraminio fotografavimo režimu galite fiksuoti plačius panoraminius vaizdus. Šis režimas puikiai tinka fotografuoti kraštovaizdžius.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**, jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite → **Panorama**.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Norėdami fotografuoti pirmą kadrą pasirinkite .
6. Lėtai slinkite prietaisą bet kuria kryptimi ir išlygiuokite žalią rėmą su vaizdo ieškikliu.

   Kai tik išlygiuosite žalią rėmelį su vaizdo ieškikliu, fotoaparatas automatiškai užfiksuos kitą kadrą.
7. Pakartokite 6 žingsnį, kad užbaigtumėte panoraminę nuotrauką.

› Fotoaparato nustatymų pritaikymas

Prieš fotografuodami pasirinkite → , kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Laikmatis	Pasirinkite užlaikymo prieš fotografuojant trukmę.
Raiška	Pakeiskite raiškos parinktis.
Balt. sp. bal.	Nureguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.

Parinktis	Funkcija
Efektai	Pritaikykite specifinį efektą, pavyzdžiui, sepijos arba nespalvoto vaizdo.
Matavimas	Pasirinkite išlaikymo matavimo tipą.
Nuotraukos kokybė	Nustatykite savo nuotraukų kokybės lygį.

Prieš fotografuodami, pasirinkite → , kad galėtumėte pasinaudoti šiais nustatymais:

Parametras	Funkcija
Instrukcijos	Įjunkite peržiūros ekrano rodinio nuorodas.
Peržiūrėti	Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų nufotografuotą vaizdą.
GPS	Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų nuotraukų vietos informaciją. • Kad GPS signalai būtų geresni, stenkitės nefotografuoti vietose, kur signalą gali veikti trukdžiai, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis. • Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti, įkėlus jas į žiniatinklį. Kad ši informacija nebūtų rodoma, išjunkite GPS žymės nustatymą.
Fotoap. užrakto garsas	Nustatykite fotoaparato užraktą fotografuojant skleisti garsą.
Laikmena	Pasirinkite atminties vietą saugoti užfiksuotus vaizdus.
Nustatyti iš naujo	Atstatykite meniu ir fotografavimo parinktis.

› Vaizdo įrašymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**, jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Norėdami įjungti vaizdo kamerą, pasirinkite .
4. Objektyvą nukreipkite į objektą / asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

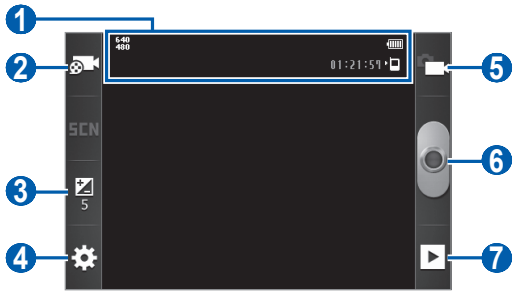

Skaičius	Funkcija
1	Patikrinkite vaizdo kameros būseną ir nustatymus. • 640 480: raiška • 01:21:54: maksimalus vaizdo įrašo ilgis, kuris gali būti įrašytas (priklauso nuo atminties) • : atminties vieta
2	Keiskite filmavimo režimą (galite prisegti prie multimedijos žinutės arba įprastai išsaugoti).
3	Sureguliuokite ryškumą.
4	Keiskite vaizdo kameros nustatymus.
5	Persijunkite į fotoaparatą.
6	Sukurkite vaizdo įrašą.
7	Peržiūrėkite naujausią filmuotą medžiagą.

5 Norėdami priartinti arba atitolinti paspauskite garsumo mygtuką.

Mastelio keitimo funkcija gali neveikti, kai filmuosite didele raiška.

6 Pasirinkite norėdami pradėti įrašyti.

7 Paspauskite norėdami sustabdyti filmavimą.
Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.

Jeigu atminties kortelės duomenų perdavimo greitis yra nedidelis, vaizdo kamera gali tinkamai neįrašyti vaizdo įrašų.

Nufilmavę, pasirinkite ▶, kad galėtumėte peržiūrėti filmuotą medžiagą.

- Norėdami peržiūrėti daugiau vaizdo įrašų slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami nusiųsti vaizdo įrašą kitiems pasirinkite **Bendrinti**.
- Norėdami paleisti vaizdo įrašą pasirinkite **Paleisti**.
- Trinti vaizdo įrašą pasirinkite **Trinti**.

› Vaizdo kameros nustatymų pritaikymas

Prieš filmuodami pasirinkite → , kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Laikmatis	Pasirinkite užlaikymo prieš filmuojant trukmę.
Raiška	Pakeiskite raiškos parinktis.
Balt. sp. bal.	Nureguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Efektai	Taikykite specialų efektą.
Vaizdo įrašo kokybė	Nustatykite savo vaizdo įrašų kokybės lygį.

Prieš filmuodami, pasirinkite → , kad galėtumėte pasinaudoti šiais nustatymais:

Parametras	Funkcija
Instrukcijos	Įjunkite peržiūros ekrano rodinio nuorodas.
Garso įrašymas	Galite įjungti arba išjungti garso įrašymą.
Peržiūrėti	Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų užfiksuotą vaizdo įrašą.
Laikmena	Pasirinkite atminties vietą saugoti įrašytus vaizdo įr.
Nustatyti iš naujo	Atstatykite meniu ir įrašymo parinktis.

Galerija

Sužinokite, kaip peržiūrėti nuotraukas ir leisti vaizdo įrašus, išsaugotus jūsų atminties kortelėje.

› Palaikomi failų formatai

Tipas	Formatas
Vaizdas	• Plėtinys: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Vaizdo įrašas	• Plėtinys: 3gp, mp4, webm Kodekas: H.263, H.264, MPEG4, VP8

- Priklausomai nuo telefono programinės įrangos kai kurie failų formatai nepalaikomi.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Atkūrimo kokybė gali skirtis pagal turinio tipą.
- Kai kurie failai gali būti atkuriami netinkamai dėl užkodavimo pobūdžio.

› Nuotraukos peržiūra

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Galerija**.

2 Pasirinkite katalogą.

3 Norėdami parinkti peržiūros rodinį ekrano viršuje, kairėje pasirinkite arba .

4 Pasirinkite norimą žiūrėti nuotrauką (be piktogramos).

Žiūrėdami nuotraukas galite naudoti šias parinktis:

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami priartinti vaizdą, ant ekrano uždėkite ir išskleiskite du pirštus. Norėdami nutolinti vaizdą, pirštus suglauskite. Taip pat galite pasirinkti ar arba du kartus bakstelėti ekraną.
- Norėdami nusiųsti nuotrauką kitiems pasirinkite **Siųsti per**.
- Trinti nuotrauką pasirinkite **Trinti**.
- Norėdami nusiųsti nuotrauką kitiems, paspauskite [ ] → **Bendrai naudoti**.
- Norėdami nustatyti nuotrauką kaip ekrano foną ar skambintojo ID atvaizdą adresatui, pasirinkite [ ] → **Nustatyti kaip**.
- Norėdami pasitelkti papildomas nuotraukos funkcijas, paspauskite [ ] → **Daugiau** ir naudokite šias parinktis:
  - **Spausdinti**: spausdinkite nuotrauką, naudodami „Wi-Fi“ arba USB jungtį. Jūsų prietaisas suderinamas tik su „Samsung“ spausdintuvais.
  - **Apkirpti**: apkarpykite vaizdą iš nuotraukos.
  - **Sukti į kairę**: pasukite nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę.
  - **Sukti į dešinę**: pasukite nuotrauką pagal laikrodžio rodyklę.
  - **Skaidrių rodymas**: paleiskite skaidrių demonstravimą pasirinktame aplanke.
  - **Pervard.**: pakeiskite nuotraukos failo pavadinimą.
  - **Išsamiai**: peržiūrėkite nuotraukos detales.

› Vaizdo įrašo leidimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Galerija**.

2 Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą (su piktograma).

3 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite.

4 Atkūrimą valdykite virtualiaisiais mygtukais.

Vaizdo įrašai

Išmokite vaizdo leistuvu leisti įvairiausius vaizdo įrašus. Vaizdo grotuvas palaiko šiuos failų formatus: 3gp, mp4, webm (Kodekas: MPEG4, H.263, H.264, VP8).

- Priklausomai nuo telefono programinės įrangos kai kurie failų formatai nepalaikomi.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Atkūrimo kokybė gali skirtis pagal turinio tipą.
- Kai kurie failai gali būti atkuriami netinkamai dėl užkodavimo pobūdžio.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Vaizdo įrašai**.

2 Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.

3 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite.

4 Leidimą reguliuokite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Piktograma	Funkcija
	Keiskite vaizdo įrašo ekrano santykį.
	Iš naujo paleiskite atkūrimą; peršokite atgal (du kartus bakstelėkite); nuskaitykite failą atbuline tvarka (bakstelėkite ir palaikykite).
	Pristabdykite leidimą; norėdami atkurti leidimą pasirinkite .
	Peršokite pirmyn; perklausykite failą pirmyn (bakstelėkite ir palaikykite).
	Kai prijungtos ausinės, suaktyvinkite 5,1 kanalo erdvinio garso sistemą.
	Sureguliuokite garsumą.

Muzikos grotuvas

Išmokite per muzikos grotuvą paleisti mėgstamą muziką. Muzikos grotuvas palaiko šiuos failų formatus: 3gp, mp4, mp3, ogg, aac, amr (awb), wav, mid, wma, flac (Kodekas: MP3, Vorbis(OGG), AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB/WB, WAV, MIDI, WMA, FLAC).

- Priklausomai nuo telefono programinės įrangos kai kurie failų formatai nepalaikomi.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Atkūrimo kokybė gali skirtis pagal turinio tipą.
- Kai kurie failai gali būti atkuriami netinkamai dėl užkodavimo pobūdžio.

› Muzikos failų įrašymas į savo prietaisą

Pradėkite perkeldami failus į prietaisą ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio. ► 84 psl.
- Pasitelkę „Samsung Kies“, atsisiųskite iš kompiuterio. ► 105 psl.
- Gaukite per „Bluetooth“. ► 97 psl.
- Nukopijuokite į atminties kortelę. ► 106 psl.

› Muzikos paleidimas

Nusiuntę failus į prietaisą ar atminties kortelę:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
3. Valdykite atkūrimą šiais mygtukais:

Skaičius	Funkcija
1	Kai prijungtos ausinės, suaktyvinkite 5,1 kanalo erdvinio garso sistemą.
2[1]	Suaktyvinkite maišymo režimą.

1. Bakstelėjus grotuvo ekrano rodinį rodomos toliau pateiktos piktogramos.

Skaičius	Funkcija
3[1]	Tempdami arba bakstelėdami juostą, persikelkite į norimą failo vietą.
4	Iš naujo paleiskite atkūrimą; peršokite atgal (du kartus bakstelėkite); nuskaitykite failą atbuline tvarka (bakstelėkite ir palaikykite).
5	Sureguliuokite garsumą.
6[1]	Keiskite kartojimo režimą (į išjungtą, failo arba visų failų kartojimą).
7	Pristabdykite leidimą; norėdami atkurti leidimą pasirinkite ▶.
8	Peršokite pirmyn; perklausykite failą pirmyn (bakstelėkite ir palaikykite).

- Galite valdyti muzikos leistuvą ausinėmis. Norėdami paleisti muzikos leistuvą, laukimo režimu paspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką. Spustelėkite ausinėse esantį atkūrimo arba jo sustabdymo mygtuką.
- „SRS CS Headphone™“ klausantis daugiakanalio turinio, pvz., DVD filmų, pateikia 5,1 kan. erdvinį garsą.
- „WOW HD™“ ženkliai pagerina leidžiamo garso kokybę, taigi galite mėgautis dinamišku 3D erdviniu garsu su raiškiais, puikiais bosais, taip pat kiekviena aukštų dažnių detale.

1. Bakstelėjus grotuvo ekrano rodinį rodomos toliau pateiktos piktogramos.

› Sukurkite grojaraštį

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite **Grojaraščiai**.
3. Spauskite [▤] → **Kurti**.
4. Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Įrašyti**.
5. Pasirinkite **Pridėti muzikos**.
6. Pasirinkite norimus pridėti failus ir pasirinkite **Pridėti**.

Atkūrimo metu galite pridėti failus prie grojaraščio paspausdami [▤] → **Pridėti prie grojaraščio**.

› Pridėkite dainų prie sparčiojo sąrašo.

Galite pridėti dainų prie sparčiojo sąrašo ir išsaugoti jas kaip grojaraštį. Norėdami pridėti grojamą dainą prie sparčiojo sąrašo paspauskite [▤] → **Pr.prie spar.sąr**.

Norėdami pereiti į spartųjį sąrašą, muzikos grotuvo pagrindiniame ekrane pasirinkite **Grojaraščiai** → **Spartusis sąrašas**. Norėdami įrašyti spartųjį sąrašą kaip grojaraštį, spustelėkite [▤] → **Išsg. kaip groj**.

› Pritaikykite muzikos grotuvo nustatymus

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Paspauskite [▤] → **Nustatymai**.

3 Atlikdami šiuos nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą:

Parinktis	Funkcija
Ekvalaizeris	Pasirinkite numatyto glodintuvo rūšį.
Garso efektai	Pasirinkite garso efektą.
Muzikos meniu	Pasirinkite muzikos kategorijas, kurios bus rodomos fonotekos ekrano rodinyje.
Vizualizavimas	Atkūrimo metu rodykite animuotą vizualizaciją.
Dainos žodžiai	Nustatykite prietaisą atkūrimo metu rodyti lyrinius eilėraščius. Muzikos leistuvas palaiko tik dainos žodžius su ID3v2 žymomis.
Automatinis muzikos išjungimas	Nustatykite muzikos leistuvą automatiškai išsijungti po tam tikro laiko tarpo.

FM radijas

Išmokite, kaip klausyti muzikos ar žinių per FM radiją. Norint klausytis FM radijo, prie prietaiso reikia prijungti ausines, veikiančias kaip radijo antena.

› FM radijo klausymasis

1 Prijunkite ausines prie prietaiso.

2 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.

FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

Pirmą kartą įjungus FM radiją, bus pradėta automatinė paieška.

3 Norėdami grįžti į FM radijo ekrano rodinį iš radijo stočių sąrašo pasirinkite norimą ir paspauskite [⮌].

4 FM radijo veikimą valdykite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

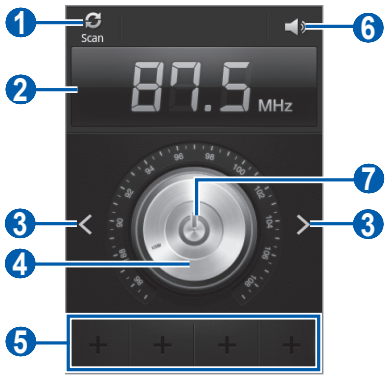

Skaičius	Funkcija
1	Nuskaitykite galimą radijo stotį.
2	Palieskite, jei radijo stoties dažnį norite įvesti rankiniu būdu.
3	Ieškokite galimų radijo stočių.
4	Tiksliai nustatykite dažnį.
5	Pridėkite esamą radijo stotį prie mėgstamiausių sąrašo.
6	Sureguliuokite garsumą.
7	Išjunkite arba įjunkite FM radiją.

› Automatinis radijo stočių išsaugojimas

1 Prijunkite ausines prie prietaiso.

2 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.

3 Paspauskite [▤] → **Skenuoti** → ieškos parinktį.
FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

4 Norėdami grįžti į FM radijo ekrano rodinį iš radijo stočių sąrašo pasirinkite norimą ir paspauskite [↩].

› Pridėkite radijo stotį prie mėgstamiausių sąrašo.

1 Prijunkite ausines prie prietaiso.

2 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.

3 Norėdami įjungti FM radiją pasirinkite ⏻.

4 Pereikite prie norimo radijo stoties profilio.

5 Norėdami pridėti prie mėgstamiausių pasirinkite +.

Galite suteikti pavadinimą radijo stočiai arba ją panaikinti. Bakstelėkite ir palaikykite ant sąraše esančios radijo stoties ir pasirinkite **Pašalinti** arba **Pervadinti**.

› FM radijo nustatymų pritaikymas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.

2 Paspauskite [▤] → **Nustatymai**.

3 Atlikdami šiuos nustatymus pritaikykite FM radiją:

Parinktis	Funkcija
Leidimas fone	Nustatykite, ar leisti FM radiją fone, kai naudojatės kitomis programomis. Jei ši funkcija įjungta, galite valdyti FM radiją iš pranešimų skydelio.
Rodyti stoties ID	Nustatykite, ar norite FM radijo ekrano rodinyje matyti radijo stoties ID; gali būti rodomas tik tų radijo stočių ID, kurios teikia tokią informaciją.
Autom. FM išjungimas	Nustatykite, kad FM radijas automatiškai išsijungtų po tam tikro laiko tarpo.

Asmeninė informacija

Adresatai

Sužinokite, kaip susikurti ir tvarkyti asmeninių ir verslo adresatų sąrašus. Galite įrašyti vardus, pavardes, mobilių telefonų numerius, namų telefono numerius, el. pašto adresus, gimtadienius ir dar daugiau.

› Adresato kūrimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .
2. Pasirinkite .
3. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
   Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą, kuriai paskyrai norite priskirti.
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Norėdami pridėti adresatą atmintyje pasirinkite **Įrašyti**.

Taip pat adresatą galite kurti per rinkimo ekrano rodinį.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Klaviat.**
2. Įveskite telefono numerį.
3. Pasirinkite **Įtraukti į adresatus** → **Kurti adresatą**.

4 Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą, kuriai paskyrai norite priskirti.

5 Įveskite informaciją apie adresatą.

6 Norėdami pridėti adresatą atmintyje pasirinkite **Įrašyti**.

› Adresato suradimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .

2 Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.
Jūs taip pat galite tempti pirštu dalykinės rodyklės dešinėje pusėje kryptimi, kad galėtumėte greitai slinkti per sąrašą.

3 Pasirinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite naudoti tokias parinktis:

- Skambinti adresatui, pasirinkę telefono numerį.
- Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite .
- Norėdami išsiųsti el. pašto žinutę, pasirinkite el. pašto adresą.
- Norėdami redaguoti adresato informaciją, paspauskite [ ] → **Redaguoti**.
- Norėdami nustatyti adresatą kaip parankinį, pasirinkite .

› Pasirinkite greitojo rinkimo numerį.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .

2 Paspauskite [ ] → **Daugiau** → **Sparčiojo rinkimo nustatymas**.

3 Pasirinkite skaičių ir → adresatą.

4 Pasirinkite telefono numerį (jei reikia).

Galite greitai surinkti šį numerį bakstelėdami ir laikydami vietos numerį rinkimo ekrane.

› Vardo kortelės kūrimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .
2. Spustelėkite [▤] → **Mano profilis**.
3. Įveskite savo asmeninę informaciją.
4. Pasirinkite **Išsaugoti**.

Jūs galite siųsti savo vardo kortelę, pridėtą prie žinutės ar el. laiško, arba perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį.

› Adresatų grupės kūrimas

Sukūrę adresatų grupes galite tvarkyti keletą adresatų ir siųsti žinutes ar el. laiškus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Grupės**.
2. Spauskite [▤] → **Kurti**.
3. Įveskite pavadinimą ir pasirinkite grupės skambučio toną.
4. Pasirinkite **Pridėti narį**, tada - adresatus, kuriuos norite pridėti į grupę ir spauskite **Įtraukti**.
5. Pasirinkite **Įrašyti**.

› Adresatų kopijavimas

Norėdami nukopijuoti duomenis iš SIM arba USIM kortelės, turite:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .
2. Paspauskite [▤] → **Importuoti / eksportuoti** → **Importuoti iš SIM kortelės**.
3. Pasirinkite adresatus, kuriuos kopijuosite ir **Importuoti**.

Norėdami nukopijuoti duomenis iš savo telefono į SIM arba USIM kortelę, turite:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .
2. Paspauskite [▤] → **Importuoti / eksportuoti** → **Eksportuoti į SIM kortelę**.
3. Pasirinkite adresatus, kuriuos kopijuosite ir pasirinkite **Ekspor.** → **Gerai**.

› Adresatų importavimas ir eksportavimas

Norėdami perkelti duomenų failus (vcf formatu) iš atminties kortelės į savo telefoną, turite:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .
2. Paspauskite [▤] → **Importuoti / eksportuoti** → **Importuoti iš SD kortelės**.
3. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
   Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą, kuriai paskyrai norite priskirti.
4. Pasirinkite, ar norite įkelti vieno, kelių ar visų žmonių duomenų failus, ir spauskite **Gerai**.
5. Pasirinkite norimus įkelti failus ir spauskite **Gerai**.

Norėdami perkelti duomenis iš savo telefono į atminties kortelę, turite:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .
2. Paspauskite [▤] → **Importuoti / eksportuoti** → **Eksportuoti į SD kortelę**.
3. Norėdami patvirtinti pasirinkite **Gerai**.

Kalendorius

Išmokite sukurti ir tvarkyti kasdienius, savaitinius arba mėnesinius įvykius ir nustatyti signalus, kad primintumėte sau apie svarbius įvykius.

› Naujo įvykio sukūrimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalend.**
2. Pasirinkite **Bakstelėkite ir sukurkite įvykį** arba paspauskite [▤] → **Kurti**.
3. Įveskite reikiamas įvykio detales.
4. Pasirinkite **Išsaugoti**.

› Peržiūrėkite įvykius

Norėdami keisti kalendoriaus rodinį:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalend.**
2. Pasirinkite rodinio režimą nuo kalendoriaus viršaus.

Norėdami peržiūrėti tam tikros datos įvykius:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalend.**
2. Kalendoriuje pasirinkite datą.
   - Norėdami perkelti į konkrečią dieną įvesdami datą rankiniu būdu, spustelėkite [▤] → **Eiti į**, įvesti datą pasirenkant **+** arba **-**, ir pasirinkti **Nustatyti**.
   - Norėdami pasirinkti šios dienos datą, paspauskite [▤] → **Šiand**.
3. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

Galite siųsti įvykį kitiems, paspaudę [▤] → **Siųsti kaip** → parinktį.

› Pranešimo apie įvykį signalo stabdymas

Jei įvykiui kalendoriuje nustatote pranešimo apie jį signalą, nurodytu laiku pasirodys pranešimo apie įvykį signalo piktograma.

1. Ekrano viršuje atidarykite pranešimų skydelį.
2. Pasirinkite priminimą, norėdami peržiūrėti daugiau informacijos apie įvykį.
3. Norėdami atidėti arba išjungti priminimą, pažymėkite langelį prie įvykių ir pasirinkite **Atidėti** arba **Išjungti**.

Įrašas

Išmokite įrašyti svarbią informaciją ar peržiūrėti ją vėliau.

› Sukurti įrašą

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Įrašas**.
2. Jei norite įrašyti pastabą, pasirinkite **Sukurti pastabą** arba paspauskite [▤] → **Kurti** norėdami sukurti pastabą.
3. Įveskite pastabos tekstą ir pasirinkite **Įrašyti**.

› Įrašo peržiūra

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Įrašas**.
2. Paspauskite [▤] → **Ieškoti** arba paspauskite ir palaikykite nuspaudę [▤] norėdami ieškoti pastabos (jei reikia).

3 Pasirinkite įrašą, kurio duomenis norite peržiūrėti. Norėdami naudoti papildomas funkcijas su įrašu, pasirinkite .

Parinktis	Funkcija
	Redaguokite įrašą.
	Naikinkite įrašą.
	Pakeiskite įrašo spalvą.
	Įrašo užrakinimas.
	Spausdinkite įrašą, pasitelkę WLAN ryšį. Jūsų prietaisas suderinamas tik su „Samsung“ spausdintuvais.

- Galite išsiųsti įrašą kitiems, bakstelėdami ir palaikydami įrašą bei pasirinkdami **Siųsti** → parinktį.
- Galite išsiųsti pastabą kitiems, bakstelėdami ir laikydami pastabą ir pasirinkdami **Atnaujinti SNS**.

Balso įrašytuvas

Išmokite valdyti prietaiso balso įrašytuvą.

› Balso komentarų įrašymas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Balso įrašytuvas**.

2 Pasirinkite **Įrašyti** norėdami pradėti įrašinėti

3 Kalbėkite į mikrofoną.

4 Baigę pasirinkite **Pauzė**.
Jūsų įrašas bus išsaugotas automatiškai.

5 Norėdami įrašyti daugiau komentarų balsu, dar kartą pasirinkite **Įrašyti**.

› Balso komentaro atkūrimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Balso įrašytuvas**.

2 Pasirinkite **Sąrašas**.

3 Pasirinkite balso komentarą ir paleiskite.

Galite siųsti balso įrašą kitiems, paspaudę [▤] → **Bendrai naudoti** → parinktį.

Žiniatinklis

Tinklo tarnyboms reikia duomenų ryšio. Susisiekite su savo operatoriumi ir pasirinkite geriausią duomenų perdavimo planą.

Internetas

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.

- Už prisijungimą prie žiniatinklio ir duomenų atsisiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.
- Atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją žiniatinklio naršyklės meniu gali būti pažymėtas skirtingai.
- Pasirenkamos piktogramos gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

› Naršymas žiniatinklio puslapiuose

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**, norėdami atidaryti nurodytą pagrindinį puslapį.
   Jei norite atidaryti tam tikrą žiniatinklio puslapį, pasirinkite URL įvesties laukelį, įveskite tinklalapio žiniatinklio adresą (URL) ir pasirinkite →.
2. Naršykite po žiniatinklio puslapius šiais mygtukais:

Pateiktas aukščiau ekrano rodinys priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali skirtis.

Skaičius	Funkcija
1	Įveskite žiniatinklio puslapio, prie kurio norite prieiti, žiniatinklio adresą.
2	Atidarykite išsaugotas žymas, dažniausiai lankomus puslapius bei vėliausių veiksmų internete istoriją.

Naršydami tinklalapyje naudokitės toliau pateiktomis parinktimis:

- Norėdami priartinti vaizdą, ant ekrano uždėkite ir išskleiskite du pirštus. Norėdami nutolinti vaizdą, pirštus suglauskite. Taip pat galite du kartus bakstelėti ekraną.
- Norėdami atidaryti naują langą spustelėkite [▤] → **Naujas langas**.
- Norėdami peržiūrėti tuo metu aktyvius langus, spustelėkite [▤] → **Langai**. Galite atidaryti kelis puslapius ir tarp jų pagal poreikį persijungti.
- Norėdami pakartotinai įkelti esamą žiniatinklio puslapį, spustelėkite [▤] → **Naujinti**.
- Norėdami pereiti į naują istorijos puslapį, spustelėkite [▤] → **Pirmyn**.
- Norėdami pažymėti esamą tinklalapį, paspauskite [▤] → **Pridėti žymelę**.
- Norėdami budėjimo ekrane pridėti nuorodą prie esamo interneto puslapio, paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Į pradž. p. įdėti šaukinį**.
- Norėdami ieškoti teksto žiniatinklio puslapyje spustelėkite [▤] → **Daugiau** → **Iešk. puslapyje**.
- Norėdami peržiūrėti puslapio informaciją, spustelėkite [▤] → **Daugiau** → **Puslapio informacija**.
- Norėdami siųsti URL adresą kitiems, spustelėkite [▤] → **Daugiau** → **Bendr. puslapį**.
- Norėdami peržiūrėti atsisiuntimų istoriją, spustelėkite [▤] → **Daugiau** → **Atsisųsti elem**.
- Norėdami tinkinti naršyklės nustatymus, spauskite [▤] → **Daugiau** → **Nustatymai**.
- Norėdami spausdinti esamą tinklalapį, naudodami WLAN ryšį, spauskite [▤] → **Daugiau** → **Spausdinti**. Jūsų telefonas suderinamas tik su „Samsung“ spausdintuvais.

› Ieškokite informacijos balsu

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.
2. Pasirinkite URL įvedimo lauką.
3. Pasirinkite ir ištarkite raktažodį į prietaiso mikrofoną. Prietaisas ieško su raktažodžiu susijusios informacijos ir tinklalapių.

› Pažymėkite mėgstamus tinklalapius

Jeigu žinote žiniatinklio puslapio adresą, galite ir neprisijungę pridėti žymą rankiniu būdu. Norėdami pridėti žymą:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.
2. Pasirinkite → **Žymelės**.
3. Pasirinkite **Įtraukti**.
4. Įveskite puslapio pavadinimą ir žiniatinklio adresą (URL).
5. Pasirinkite **Gerai**.

Žymelių sąraše bakstelėkite ir laikykite žymę, norėdami naudotis tokiomis parinktimis:

- Norėdami esamame lange atverti interneto puslapį, pasirinkite **Atidaryti**.
- Norėdami atidaryti puslapį naujame lange, pasirinkite **Atid. naujame lange**.
- Norėdami redaguoti žymelės duomenis, pasirinkite **Redaguoti žymelę**.
- Norėdami pridėti žymės nuorodą laukimo ekrane, pasirinkite **Į pradž. p. įdėti šaukinį**.

- Norėdami siųsti URL adresą kitiems, spustelėkite **Dalytis nuoroda**.
- Norėdami kopijuoti URL adresą kitiems, spustelėkite **Kop. nuor. URL**.
- Norėdami ištrinti žymę, pasirinkite **Panaikinti adresyno įrašą**.
- Norėdami nustatyti puslapį kaip pagrindinį žiniatinklio naršyklės puslapį, pasirinkite **Nustatyti kaip pagrindinį puslapį**.

› Prieikite prie dažnai peržiūrimų puslapių ar naujausios istorijos

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.
2. Pasirinkite → **Dažniausiai lankomas** arba **Istorija**.
3. Pasirinkite puslapį, prie kurio norite prieiti.

Galite pridėti puslapį prie žymelių sąrašo pasirinkdami .

Žemėlapiai

Sužinokite, kaip naudoti „Google Maps™“ nustatyti savo buvimo vietą, ieškoti gatvių, miestų ar šalių internetiniame žemėlapyje bei gauti nurodymų.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

› Norėdami ieškoti konkrečios vietos:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žemėlapiai**.
2. Jei šią programą naudojate pirmą kartą pasirinkite **Gerai**.
   Žemėlapyje bus rodoma jūsų esama buvimo vieta.
3. Spauskite [▤] → **Ieškoti**.
4. Įveskite vietos raktažodį ir pasirinkite 🔍.
   Norėdami vietos ieškoti balsu, pasirinkite 🎤.
5. Pasirinkite vietą, kurios išsamią informaciją norite matyti.
   - Norėdami peržiūrėti visus savo paieškos rezultatus, pažymėkite 🔍.
   - Norėdami padidinti arba sumažinti pasirinkite + arba −.
   - Norėdami surasti vietos aplink save, pasirinkite 📍.
   - Norėdami papildyti žemėlapį sluoksniais, pasirinkite ◈.
   - Norėdami peržiūrėti esamą buvimo vietą, pasirinkite ◎.
   - Jei prie vietos norite pridėti žvaigždutę, pasirinkite balionėlį su vietos pavadinimu → ★.

› Norėdami gauti kryptis iki nurodyto tikslo:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žemėlapiai**.
2. Paspauskite [▤] → **Kryptys**.
3. Įveskite pradžios vietos ir pabaigos vietos adresus.
   Norėdami įvesti adresą iš adresatų sąrašo arba rasti vietą žemėlapyje, pasirinkite 👤 → **kontaktai**, **Taškas žemėlapyje** arba **Mano vietos**.

4 Pasirinkite kelionės būdą (automobiliu, autobusu ar pėsčiomis) ir spauskite **Gauti nurodymus**.

Maršrutas pažymėtas žemėlapyje. Pagal pasirinktą kelionės būdą, galite pamatyti daug maršrutų. Norėdami matyti išsamią kelionės informaciją, pasirinkite maršrutą ir spauskite , jei norite matyti šį maršrutą žemėlapyje.

5 Norėdami peržiūrėti pavienę maršruto dalį, pasirinkite ← arba →.

6 Baigę paspauskite [▤] → **Išvalyti žemėlapį**.

Platuma

Sužinokite, kaip nurodyti savo buvimo vietą draugams ir sužinoti apie jų buvimo vietą per „Google Latitude™“.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Platuma**.

Telefonas automatiškai surandą platumą.

2 Pasirinkite → **Pasirinkti iš kontaktų** arba **Pridėti per el. pašto adresą**.

3 Pažymėkite draugą, kurį norite pridėti, arba įveskite elektroninį adresą ir pasirinkite **Pridėti draugų**.

4 Pasirinkite **Taip**.

Kai draugai priima jūsų kvietimą, galite dalintis su jais informacija apie vietą.

5 Paspauskite [▤] → **Žemėlapio peržiūra**.

Jūsų draugų vietą žemėlapyje žymi jų nuotraukos.

Vietos

Išmokite aptikti aplink jus esančias vietas.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Vietos**.

2 Pasirinkite kategoriją.
Telefonas ieško netoli jūsų buvimo vietos esančių vietų.

3 Norėdami matyti informaciją apie norimą vietą, pasirinkite jos pavadinimą.

4 Peržiūrėdami informaciją, naudokite tokias parinktis:
- Norėdami norimą vietą matyti žemėlapyje pasirinkite **Žemėlapyje**.
- Norėdami peržiūrėti į konkrečią vietą vedantį maršrutą, pasirinkite **Kryptys**.
- Norėdami peržiūrėti konkrečios vietos telefono numerį, pasirinkite **Skambinti**.

Navigacija

Išmokite naudotis GPS navigacijos sistema, kad savo paskirties vietą surastumėte ir parodytumėte balso nurodymais.

- Navigacijos žemėlapiai, jūsų dabartinė vieta ir kiti navigacijos duomenys gali skirtis nuo faktinės vietos informacijos. Reikia būtinai atkreipti dėmesį į kelio sąlygas, eismą ir kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos vairavimui. Be to, vairuojant reikia vadovautis visais saugos įspėjimais ir taisyklėmis.
- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Navigacija**.

2 Jei šią programą naudojate pirmą kartą pasirinkite **Priimti**.

3 Savo kelionės tikslą įveskite vienu iš šių metodų:

- **Ištarkite kelionės tikslą**: pasakykite savo kelionės tikslą, pvz., „Nukreipti į reikiamą vietą“.
- **Įvesti kelionės tikslą**: kelionės tikslą įveskite virtualia klaviatūra.
- **Kontaktai**: savo kelionės tikslą pasirinkite iš savo adresatų adresų.
- **Vietos su žvaigžd.**: savo kelionės tikslą pasirinkite iš žvaigždute pažymėtų vietų sąrašo.

4 Vadovaukitės navigacijos paslaugos naudojimo nurodymais ekrane.

„YouTube“

Sužinokite, kaip peržiūrėti ir dalintis vaizdo įrašais per „YouTube“.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

› Vaizdo įrašų peržiūra

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **YouTube**.

2 Jei šią programą naudojate pirmą kartą pasirinkite **Priimti**.

3 Pasirinkite iš sąrašo vaizdo įrašą.

4 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite.

5 Perklausykite naudodamiesi ekrano piktogramomis.

› Dalintis vaizdo įrašais

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **YouTube**.

2 Pasirinkite vaizdo įrašą.

3 Spauskite → parinktį.

› Įkelti vaizdo įrašus

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **YouTube**.

2 Spustelėkite [▤] → **Įkelti** ir pasirinkite vaizdo įrašą. Pereikite prie 8 žingsnio.
Jei norite įkelti naujų vaizdo įrašų, pasirinkite kamerai įjungti.

3 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

4 Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite nustatymus.

5 Pasirinkite norėdami pradėti įrašyti.

6 Paspauskite norėdami sustabdyti filmavimą.

7 Pasirinkite **Įrašyti** norėdami įkelti įrašytą vaizdo įrašą.

8 Pasirinkite savo „Google“ paskyrą, jeigu ji yra susieta su „YouTube“. Taip pat galite pasirinkti **Pridėti paskyrą** ir nustatykite paskyrą, skirtą užsiregistruoti „YouTube“.

9 Įveskite įkėlimo informaciją ir pasirinkite **Įkelti**.

„Samsung Apps“ programos

„Samsung Apps“ leidžia greitai ir paprastai atsisiųsti įvairias naudingas programas į jūsų prietaisą. „Samsung Apps“ programos suteikia prieigą prie įvairių mobiliųjų tarnybų, įskaitant žaidimus, naujienas, nuorodas, socialinius tinklus, navigacijos programas ir pan.

Su „Samsung Apps“ programomis jūsų prietaisas bus optimaliai panaudojamas. Atrask nepaprastų programų ir padaryk savo mobilųjį gyvenimą dar geresnį.

- Ši paslauga priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali būti neteikiama.
- Daugiau informacijos žr. www.samsungapps.com.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Samsung Apps**.

2 Jei šią programą paleidžiate pirmą kartą, pirmiausia perskaitykite nuostatas bei sąlygas ir pasirinkite **„Sutinku“**.

3 Ieškokite ir atsisiųskite programų.

Prekyvietė

Galite atsisiųsti žaidimų, skambučių tonų ir daugiau programų iš „Android Market“.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Prekyvietė**.

2 Jei šią programą naudojate pirmą kartą pasirinkite **Priimti**.

3 Ieškokite failo ir atsisiųskite ją į prietaisą. ► 39 psl.

Naujienos ir orai

Išmokite peržiūrėti informaciją apie orus ir perskaityti naujienas.

› Peržiūrėkite informaciją apie orus

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Naujienos ir orai**.

2 Ekrano viršuje pasirinkite **Orai**.

Telefonas suranda jūsų buvimo vietą ir pagal tai pateikia informaciją apie orus.

Galite peržiūrėti bet kurios vietos informaciją apie orus. Paspauskite [▤] → **Nustatymai** → **Orų nustatymai** ir panaikinkite žymę langelyje prie **Naudoti mano vietą**. Tada pasirinkite vietą laukelyje **Nustatyti vietą**.

› Skaityti naujienas.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Naujienos ir orai**.

2 Pereikite kairėn ir ekrano viršuje pasirinkite naujienų temą.

3 Pasirinkite norimą atidaryti straipsnį.

Norėdami pridėti naujienų temas paspauskite [▤] → **Nustatymai** → **Naujienų nustatymai** → **Pasirinkti naujienų temas**.

Ryšys

„Bluetooth“

„Bluetooth“ yra trumpo diapazono belaidžio ryšio technologija, taikoma keistis informacija maždaug 10 m atstumu be jokių fizinių jungčių.

Kad prieitumėte informaciją per „Bluetooth“, jums nereikės išrikiuoti įrenginių. Jeigu prietaisai vienas nuo kito yra reikiamu diapazonu, galite keistis informacija tarp jų, net jei jie yra skirtinguose kambariuose.

- „Samsung“ nėra atsakinga už per belaidę „Bluetooth“ siųstų ar gautų duomenų praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada užtikrinkite, kad dalinatės arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių šaltinių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.

› „Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **Bluetooth nustatymai**.
2. Pasirinkę **Bluetooth** įjunkite „Bluetooth“ belaidę funkciją.

› „Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Bluetooth“ nustatymai** → **Ieškoti įrenginių**.

2 Pasirinkite įrenginį.

3 Įveskite „Bluetooth“ belaidžio ryšio PIN kodą arba kito prietaiso „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas prietaisas jį turi, ir pasirinkite **Gerai**. Taip pat galite pasirinkti **Priimti**, kad abiejų prietaisų PIN atitiktų.

Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą ar priims ryšį, sujungimas bus baigtas. Jei bus tinkamai suporuotas, įrenginys automatiškai ieškos prieinamų paslaugų.

Kai kurie prietaisai, ypač ausinės ar automobilinė laisvų rankų įranga, gali reikalauti „Bluetooth“ nustatyto PIN, pavyzdžiui, 0000. Jei prietaisai reikalauja PIN, turite jį įvesti.

› Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidę funkciją

1 Iš atitinkamos programos arba iš **Mano failai** pasirinkite failą arba elementą, pvz., adresatą, įrašą arba medijos failą.

2 Pasirinkite duomenų siuntimo per „Bluetooth“ parinktį.

Parinkties pasirinkimo metodas gali skirtis priklausomai nuo duomenų tipo.

3 „Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas.

› Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Bluetooth“ nustatymai** → **Pasiekiamas**.

Jūsų prietaisas bus nustatytą laiką matomas kitiems „Bluetooth“ įrenginiams.

Trukmę, kurią jūsų prietaisas bus matomas kitiems „Bluetooth“ įrenginiams, galite nustatyti, pasirinkdami **Baigėsi matomumo laikas**.

2 Kai pareikalaujama, įveskite belaidės „Bluetooth“ funkcijos PIN kodą ir pasirinkite **Gerai** (jei reikia).

3 Pasirinkite **Priimti** ir patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš įrenginio (jei reikia).

Gauti duomenys saugomi „bluetooth“ aplanke.

Wi-Fi

Išmokite išnaudoti prietaiso belaidžio jungimosi prie tinklo galimybes prisijungti prie bet kurio su IEEE 802.11 b/g/n standartais suderinamo belaidžio vietinio tinklo (WLAN).

Prie interneto arba kitų tinklo prietaisų galite prisijungti bet kur, kur tik yra prieigos taškas arba belaidė saitvietė.

Jūsų prietaisas naudoja neharmoninį dažnį ir yra skirtas naudoti visose Europos šalyse. Wi-Fi galima naudoti ES be apribojimų patalpoje, bet negalima naudoti Prancūzijoje lauke.

› „Wi-Fi“ funkcijos suaktyvinimas

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklais** → **Wi-Fi nustatymai** → **Wi-Fi**.

Fone suaktyvinta „Wi-Fi“ funkcija vartoja akumuliatoriaus energiją. Kas taupytumėte akumuliatoriaus energiją, šią funkciją suaktyvinkite, tik kai reikia.

› „Wi-Fi“ AP radimas ir suaktyvinimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklais** → **Wi-Fi nustatymai**. Įrenginys automatiškai ieškos prieinamų „Wi-Fi“ AP.
2. Pasirinkę **Wi-Fi tinklai** pasirinkite tinklą.
3. Įveskite tinklo slaptažodį (jei reikia).
4. Pasirinkite **Jungtis**.

› „Wi-Fi“ AP pridėjimas rankiniu būdu

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Wi-Fi nustatymai** → **Pridėti Wi-Fi tinklą**.
2. Įveskite tinklo SSID ir pasirinkite saugos tipą.
3. Pagal pasirinktą saugos tipą nustatykite saugos nustatymus.
4. Pasirinkite **Išsaug.**

› Prisijungimas prie „Wi-Fi“ AP naudojantis „Wi-Fi“ apsaugota sąranka (WPS)

Naudodami WPS galite prisijungti prie apsaugoto tinklo.

Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ AP WPS mygtuku:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklais** → **Wi-Fi nustatymai**.
2. Pasirinkite **WPS mygtuko ryšys**.
3. Per 2 minutes paspauskite ant prieigos taško esantį WPS mygtuką.

Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ AP WPS PIN kodu:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklais** → **Wi-Fi nustatymai**.
2. Pasirinkite tinklą, nurodytą (piktogramos) ir pasirinkite **WPS PIN**.
3. Prieigos taške įveskite PIN ir paspauskite paleidimo mygtuką.

„Wi-Fi Direct“

Išmokite naudoti „Wi-Fi Direct“ funkciją, kad prijungtumėte du įrenginius per „Wi-Fi“ tinklą be jokio prieigos taško.

› Prietaiso prijungimas prie kito įrenginio

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklais** → **Wi-Fi Direct nustatymai** → **Gerai** → **Wi-Fi Direct**.
2. Paspauskite [▤] → **Skenuoti**.
3. Pasirinkite prietaisą ir tada pasirinkite **Jungtis**.
   Kai kito įrenginio savininkas priims kvietimą prisijungti, siejimas bus baigtas.

› Duomenų siuntimas per „Wi-Fi“

1 Iš atitinkamos programos arba iš **Mano failai** pasirinkite failą arba elementą kaip, pvz., įrašą, medijos failą arba žiniatinklio adresą.

2 Pasirinkite parinktį siųsti duomenis per „Wi-Fi“.

Parinkties pasirinkimo metodas gali skirtis priklausomai nuo duomenų tipo.

3 Ieškokite ir pasirinkite kitą įrenginį.

› Duomenų gavimas per „Wi-Fi“

Kai pareikalaujama, pasirinkite **Gerai** ir patvirtinkite, kad norite priimti duomenis. Gauti duomenys saugomi „ShareViaWifi“ aplanke.

„AllShare“

Išmokite naudotis skaitmeninio namų tinklo sąjungos (DLNA) paslauga, kuri suteikia galimybę per „Wi-Fi“ namuose bendrinti medijos failus tarp prietaisų su įdiegta DLNA funkcija.

Pirmiausia reikia įjungti „Wi-Fi“ funkciją ir pridėti „Wi-Fi“ profilį. ► 98 psl.

› Pritaikykite DLNA nustatymus dalintis medijos failais

Kad leistumėte prietaisams su DLNA pasiektį jūsų prietaise esančius medijos failus, turite įjungti medijų dalijimosi funkciją.

Kai kurie failai priklausomai nuo prietaiso gali būti neatkuriami prietaisuose su DLNA.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **AllShare**.

2 Paspauskite [▤] → **Nustatymai**.

3 Kad pritaikytumėte SLNA funkciją, reikia nustatyti toliau pateikiamus nustatymus:

Parinktis	Funkcija
Įrenginio vardas	Įveskite savo prietaiso kaip medijų serverio pavadinimą.
Bend.vzd.įr.	Įjunkite bendrą vaizdo įrašų su kitais DLNA prietaisais naudojimą.
Bendrinti nuotraukas	Įjunkite bendrą nuotraukų su kitais DLNA prietaisais naudojimą.
Dalyt. muzika	Įjunkite bendrą muzikos failų su kitais DLNA prietaisais naudojimą.
Įkelti iš kitų prietaisų	Nustatykite, ar įkelti failų iš kitų prietaisų.
Numatytoji atmintis	Pasirinkite numatytąją atminties vietą įrašyti atsisiųstus medijos failais.
Subtitrai	Įjunkite norėdami ekrane matyti subtitrus.

› Failų paleidimas kitame DLNA prietaise

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **AllShare**.

2 Pasirinkite **Mano aparatas**.

3 Pasirinkite medijos kategoriją ir failą.

4 Pasirinkite grotuvą – tą, kuris gros medijos failą. Pradedama atkurti pasirinktu grotuvu.

5 Valdykite atkūrimą naudodami prietaiso piktogramą.

Priklausomai nuo tinklo ryšio ir prijungto serverio atkūrimas gali būti sukauptas atmintyje.

› Vieno prietaiso failų leidimas kitame

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **AllShare**.
2. Pasirinkite **Nuotol.įreng.**
   Jūsų prietaisas automatiškai ieško DLNA įrenginių.
3. Tą prietaisą, kuriame yra medijos failas, pasirinkite kaip medijų serverį.
4. Pasirinkite medijos kategoriją ir failą.
5. Pasirinkite grotuvą – tą, kuris gros medijos failą.
   Pradedama atkurti pasirinktu grotuvu.
6. Valdykite atkūrimą naudodami prietaiso piktogramą.

Mobilaus tinklo bendrinimas

Išmokite savo telefoną nustatyti kaip belaidį modemą arba belaidį prieigos tašką, suderinamą su kompiuteriu ar kitu prietaisu, ir naudokitės savo prietaiso tinklo ryšiais.

› Prietaiso mobiliojo ryšio tinklo bendrinimas per „Wi-Fi“

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklais** → **Siejimas ir nešioj. saitvietė**.
2. Pasirinkite **Mobilioji „Wi-Fi“ saitvietė** → **Gerai**.
3. Norėdami suaktyvinti „Wi-Fi“ siejimo funkciją, pasirinkite **Mobilioji „Wi-Fi“ saitvietė** → **Taip**.

4 Norėdami konfigūruoti tinklo parametrus, kad galėtumėte naudoti prietaisą kaip prieigos tašką, pasirinkite **Konfigūruoti mobiliąją „Wi-Fi“ saitvietę**.

Parinktis	Funkcija
Tinklo SSID	Peržiūrėkite ir redaguokite įrenginio pavadinimą, kuris bus rodomas išoriniams įrenginiams.
Sauga	Pasirinkite apsaugos tipą.

5 Baigę pasirinkite **Išsaug.**

6 Raskite savo įrenginio pavadinimą iš kito prietaiso galimų ryšių sąraše ir junkitės prie tinklo.

Jūsų įrenginys dalijasi mobiliojo tinklo ryšiu su kitu įrenginiu.

› Dalinkitės savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklu naudojant USB

1 USB kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.

2 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **Siejimas ir nešioj. saitvietė**.

3 Norėdami aktyvuoti USB siejimo funkciją, pasirinkite **USB jungiamas**.

Jūsų prietaisas dalinsis mobiliojo ryšio tinklu su kompiuteriu.

Norėdami išjungti tinklo ryšio dalijimąsi, nuimkite žymę nuo langelio greta **USB jungiamas**.

Šis tinklo ryšio dalijimosi metodas gali skirtis atsižvelgiant į kompiuterio operacinę sistemą.

GPS

Jūsų įrenginyje yra globalios padėties nustatymo sistemos (GPS) imtuvas. Sužinokite, kaip įjungti vietos radimo paslaugą.

Kad gautumėte geresnius GPS signalus, nenaudokite savo įrenginio tokiomis sąlygomis:

- tarp pastatų, tuneliuose, požeminėse perėjose ar pastatų viduje
- blogomis oro sąlygomis
- aukštos įtampos ar elektromagnetiniuose laukuose
- automobilyje su apsaugine plėvele nuo saulės

Naudojantis GPS funkcijomis, nelieskite ir neuždenkite ranka ar kitokiais daiktais vidinės antenos srities.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

› Buvimo vietos nustatymo paslaugos įjungimas

Norėdami nustatyti savo buvimo vietą ir surasti ją žemėlapyje, turite aktyvuoti buvimo vietos nustatymo paslaugas.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas**.
2. Norėdami aktyvuoti buvimo vietos nustatymo paslaugas, nustatykite šiuos nustatymus:

Parinktis	Funkcija
Naud. belaidžius tinklus	Paruoškite „Wi-Fi“ ir (arba) mobiliojo ryšio tinklus rasti norimą vietą.
Naudoti GPS palydovus	Nustatykite GPS funkciją, norėdami rasti savo buvimo vietą.

Parinktis	Funkcija
Naudoti jutiklio duomenis	Norėdami pagerinti pėsčiųjų padėties nustatymą, kai trukdoma GPS signalui, naudokite jutiklius. Jutiklio apytikriai apskaičiuota vieta ir faktinė jūsų buvimo vieta gali nesutapti.

Jungimas prie kompiuterio

Sužinokite, kaip įvairiais USB jungimo būdais USB kabeliu prijungti prietaisą prie kompiuterio. Prijungdami prietaisą prie kompiuterio, galėsite tiesiogiai perduoti duomenis iš ir į jūsų prietaisą, naudotis „Samsung Kies“ programa.

› Prijungimas naudojantis „Samsung Kies“

Įsitikinkite, kad grotuvas „Samsung Kies“ kompiuteryje įdiegtas. Programą galite atsisiųsti iš „Samsung“ žiniatinklio svetainės (www.samsung.com/kies).

1. USB kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
2. Norėdami paleisti „Samsung Kies“ funkciją, kompiuteryje du kartus paspauskite jos piktogramą.
3. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į įrenginį.

   Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

› Duomenų saugyklos prijungimas

Galite prijungti savo prietaisą prie kompiuterio kaip nešiojamąjį diską ir prieiti prie failų katalogo. Jei į prietaisą įkišite atminties kortelę, naudodamiesi prietaisu kaip atminties kortelės skaitytuvu galite prieiti atminties kortelės katalogą.

Atminties kortelės katalogas bus rodomas kaip atskirtas nuo vidinės atminties pašalinamas diskas.

1. Jeigu norite perkelti failus iš kortelės ar į ją, į prietaisą įkiškite kortelę.
2. USB kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
3. Atidarykite pranešimų skydelį ir pasirinkite **prijungtas USB** → **Jungti USB laikmeną**.
4. Norėdami peržiūrėti failus, atidarykite aplanką.
5. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.
6. Baigę pasirinkite **Atjungti USB laikmeną**.

Jei norite atjungti prietaisą nuo kompiuterio, „Windows“ užduočių juostoje spustelėkite USB įrenginio piktogramą, o tada saugaus duomenų saugyklos pašalinimo parinktį. Tuomet nuo kompiuterio atjunkite USB kabelį. Jei to nepadarysite, galite prarasti atminties kortelėje saugomus duomenis arba sugadinti atminties kortelę.

VPN jungtys

Jūs galite susikurti virtualius privačius tinklus (VPN) ir per viešąjį tinklą (pvz., internetą) saugiai prie jų prisijungti.

Jūsų prietaisas turėtų palaikyti interneto prieigą. Jei prie interneto prisijungti nepavyko, pakoreguokite jungtis. Jei nežinote, kokią informaciją reikia įvesti, paklauskite savo paslaugų teikėjo.

› VPN jungčių nustatymas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **VPN nustatymai** → **Pridėti VPN**.

2 Pasirinkite VPN tipą.

3 Pritaikykite prisijungimo informaciją.

Pasirinkimo galimybės gali skirtis priklausomai nuo VPN tipo.

Parinktis	Funkcija
VPN pavadinimas	Įveskite VPN serverio pavadinimą.
Nustat. VPN serverį	Įveskite VPN serverio IP adresą.
Įjungti Šifravimas	Nustatykite VPN serverio šifravimą.
Nustatyti IPsec iš anksto bendrinamą raktą	Įveskite bevielio tinklo slaptažodį.
Įjungti L2TP slapti duomenys	Nustatykite L2TP slaptažodžio naudojimą.

Parinktis	Funkcija
Nustatyti L2TP slaptumą	Įveskite L2TP slaptažodį.
Nustat. naud. sertif.	Pasirinkite VPN serverio naudojamą naudotojo sertifikatą, pagal kurį būtų galima jus identifikuoti. Sertifikatus galite įkelti iš VPN serverio arba atsisiųsti iš žiniatinklio.
Nustat. CA sertifik.	Pasirinkite VPN serverio naudojamą sertifikatų įstaigos (CA) sertifikatą, pagal kurį būtų galima jus identifikuoti. Sertifikatus galite įkelti iš VPN serverio arba atsisiųsti iš žiniatinklio.
DNS paieškos domenai	Įveskite srities vardų serverio (DNS) adresą.

4 Baigę paspauskite [▤] → **Išsaug.**

› Prisijunkite prie privataus tinklo.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklais** → **VPN nustatymai**.

2 Pasirinkite privatų tinklą, prie kurio norėtumėte prisijungti.

3 Įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį, o tada pasirinkite **Jungtis**.

Įrankiai

Laikrodis

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti signalus ir pasaulio laikrodžius. Taip pat galite naudoti chronometrą ir laikmatį.

› Naujo žadintuvo signalo nustatymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis** → **Žadintuvas**.
2. Pasirinkite **Sukurti signalą** arba spustelėkite [▤] → **Kurti**.
3. Nustatykite žadintuvo informaciją.

   Norėdami aktyvuoti imituojančius gamtos garsus su signalo ekranu, pasirodančiu prieš pagrindinį signalą, pažymėkite žymimąjį langelį šalia **Sumanusis žadintuv**.
4. Baigę pasirinkite **Išsaugoti**.

› Žadintuvo signalo sustabdymas

Kai skamba signalas:

- Prietaisui suskambus, tempkite ⊗ piktogramą bet kuria kryptimi, kol ji pasieks apskritimo kraštą.
- Norėdami, kad signalas būtų pakartotas po nurodyto laiko tarpo, tempkite zz piktogramą bet kuria kryptimi, kol ji pasieks apskritimo kraštą.

› Trinti signalą

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis** → **Žadintuvas**.
2. Paspauskite [▤] → **Trinti**.
3. Nustatykite trintinus signalus.
4. Pasirinkite **Trinti**.

› Pasaulio laikrodžio sukūrimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Pasirinkite **Pridėti miestą** arba paspauskite [▤] → **Pridėti**.
3. Įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite jį iš miestų sąrašo.

   Norėdami pasirinkti dabartinį miestą, paspauskite **Dabartinė vieta** .
4. Norėdami pridėti daugiau pasaulio laikrodžių, pakartokite 2-3 veiksmus.

Norėdami laikrodžiams taikyti vasaros laiką, bakstelėkite laikrodį ir laikykite bakstelėję, tuomet pasirinkite **Vasaros laikas**.

› Chronometro naudojimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis** → **Chronometras**.
2. Kad paleistumėte chronometrą, pasirinkite **Paleisti**.
3. Kad įrašytumėte etapo laikus, pasirinkite **Etapas**.
4. Baigę pasirinkite **Stabdyti**.
5. Norėdami ištrinti įrašytus laikus pasirinkite **Atstatyti**.

› Naudokite atgalinį laikmatį

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis** → **Laikmatis**.

2 Nustatykite atgalinės atskaitos trukmę.

3 Kad pradėtumėte skaičiuoti, pasirinkite **Paleisti**.

4 Prietaisui suskambus, tempkite piktogramą bet kuria kryptimi, kol ji pasieks apskritimo kraštą.

Skaičiuoklė

Išmokite atlikti matematinius skaičiavimus tiesiai savo įrenginyje kaip tipiškame rankiniame ar darbalaukio skaičiuotuve.

› Skaičiavimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Skaičiuoklė**.

2 Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčiai, norėdami naudoti mokslinį skaičiuotuvą. Jei išjungiate automatinį orientavimą, spustelėkite [▤] → **Mokslo skaičiuoklė**.

› Skaičiavimų istorijos peržiūra

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Skaičiuot.**

2 Atlikite apskaičiavimą.

3 Pasirinkite norėdami uždaryti skaičiuotuvo klaviatūrą. Atidaroma apskaičiavimų istorija.

4 Norėdami išvalyti istoriją, spustelėkite [▤] → **Valyti istoriją**.

Atsisiuntimai

Sužinokite, kaip tvarkyti atsisiųstų iš interneto failų žurnalus.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Atsisiųsti elem**.

2 Pasirinkite atsisiųstų failų aplanką.

3 Norėdami atidaryti atsisiųstą failą, pasirinkite žurnalą.
Norėdami panaikinti žurnalą, pažymėkite langelį ir spauskite **Trinti**.

„Google Search“

Programų ir duomenų galite ieškoti savo prietaise, o specifinės informacijos - žiniatinklyje.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Google Search**.

2 Įveskite ieškomų duomenų raidę arba žodį.
Norėdami ieškoti informacijos balsu, pasirinkite ir į savo prietaiso mikrofoną ištarkite raktinį žodį.

3 Pasirinkite pavadinimą, prie kurio norite prieiti.

„Kies air“

„Kies air“ suteikia galimybę prijungti kompiuterį prie prietaiso per Wi-Fi. Naudodami kompiuterio naršyklę, galite peržiūrėti ir valdyti medijos failus, adresatus, pranešimus ir bet kuriuos kitus duomenis, įrašytus į jūsų prietaiso atmintį.

› „Kies air“ nustatymų pritaikymas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kies air**.

2 Paspauskite [▤] → **Nustat.**

3 Pakeiskite šias parinktis:

Parinktis	Funkcija
Įrenginio vardas	Įveskite savo prietaiso kaip medijų serverio pavadinimą.
Prieigos užklausa	Nustatykite prieigos teisės užklausos priėmimą iš kitų įrenginių, kai jūsų prietaisas prijungtas prie kompiuterio.
Įjungti matomumą	Nustatykite prietaisą būti matomą kompiuteriui.
Laikas baigėsi	Pasirinkite prietaiso laukimo laiką iki ryšio nutraukimo.
Užrakinti turinį	Pasirinkite duomenų tipus, kurie neturi būti rodomi kompiuterio naršyklėje.
Nustatyti iš naujo	Nustatykite parametrus į gamyklines numatytąsias vertes.

› Sujunkite kompiuterį su prietaisu per Wi-Fi

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kies air** → **Paleisti**.
2. Įveskite tinklalapio adresą, kurį rodo „Kies air“ jūsų kompiuterio naršyklėje.
3. Pasirinkite **Leidžiama** (jei reikia).
   Prisijungę, matysite savo įrenginio duomenis kompiuterio interneto naršyklėje.
4. Norėdami baigti sujungimą, pasirinkite **Stabdyti**.

Mano failai

Sužinokite, kaip sparčiai ir nesunkiai atidaryti savo vaizdų, vaizdo įrašų, muzikos įrašų, garso klipų ar kitus atminties kortelėje laikomus failus.

- Atkūrimo kokybė gali skirtis pagal turinio tipą.
- Kai kurie failai gali būti atkuriami netinkamai dėl užkodavimo pobūdžio.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Mano failai**.
2. Pasirinkite katalogą.
   - Norėdami grįžti į pradžios ekraną pasirinkite **Namų.**
   - Norėdami pereiti vienu katalogo lygiu aukščiau spustelėkite **Aukštyn**.
3. Pasirinkite failą, kurį norite atidaryti.

Aplanke spustelėkite [▤] norėdami naudotis tokiomis parinktimis:

- Norėdami nusiųsti failą kitiems pasirinkite **Bendrai naudoti**.
- Norėdami sukurti naują aplanką, pasirinkite **Kurti aplanką**.
- Norėdami ištrinti pasirinktus failus ar aplankus, išrinkite **trinti**.
- Norėdami pakeisti peržiūros režimą pasirinkite **Peržiūrėti kaip**.

- Norėdami rūšiuoti failus ar aplankus, išrinkite **Rūšiuoti pagal**.
- Jei norite naudotis papildomomis failo tvarkymo funkcijomis, pavyzdžiui, perkėlimo, kopijavimo ar pervadinimo parinktimi, pasirinkite **Daugiau**.

SIM įrankinė

Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas. Priklausomai nuo turimos USIM arba SIM kortelės, šis meniu gali būti prieinamas, tačiau kitaip pažymėtas.

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **SIM įrankinė**.

Užduočių tvarkyklė

Užduočių tvarkykle galite peržiūrėti veikiančias programas ir atminties informaciją.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Užduočių tvarkyk.**
2. Naudokite šias funkcijas:
   - **Aktyvios programos**: peržiūrėkite visų jūsų prietaise įjungtų programų sąrašą.
   - **Atsisiųsta**: pažiūrėkite jūsų prietaise įdiegtų programų naudojamą bendrą atminties kiekį.
   - **RAM**: patikrinkite ir tvarkykite savo įrenginio RAM atmintį.
   - **Laikmena**: peržiūrėti panaudotos ir likusios atminties kiekį atminties kortelėje.
   - **Pagalba**: peržiūrėkite pagalbos žinyno informaciją apie akumuliatoriaus naudojimo laiko pailginimą ir RAM tvarkyklę.

„Thinkfree Office“

Sužinokite, kaip susikurti ir peržiūrėti dokumentų failus. Jei turite „Thinkfree“ internetinės tarnybos paskyrą, galite redaguoti dokumentus internete. Ši programa palaiko tokius failų formatus: doc, docx, txt, hwp, rtf, xls, xlsx, csv, ppt, pptx, pps, pdf.

› Naujo dokumento sukūrimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Thinkfree Office**.
2. Jei šią programą paleidžiate pirmą kartą, atsisiųskite ją iš „Samsung Apps“ ir įdiekite prietaise.
3. Norėdami patvirtinti, jei programą paleidžiate pirmą kartą, spauskite **Priimti**.
4. Pasirinkite **Aktyvinti dabar** → **Uždaryti**, kad aktyvuotumėte „Thinkfree Office“.
5. Pasirinkite **Mano dokumentai**.
6. Spustelėkite [▭] → **Naujas** → dokumento tipą.
7. Įveskite dokumento pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.
8. Įrankiais ekrano apačioje įveskite dokumento turinį.
9. Baigę redaguoti, pasirinkite įrankių juostoje arba spustelėkite [▭] → **Failas** → **Įrašyti**.

› Peržiūrėkite ir redaguokite dokumentą savo prietaise

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Thinkfree Office**.

2 Pasirinkite **Mano dokumentai** → dokumentą.

3 Pasirinkite teksto užkodavimo tipą (jei reikia).

4 Peržiūrėkite ir redaguokite dokumentą pagal poreikį.

- Galite priartinti arba nutolinti vaizdą dviem pirštais; padėkite ant ekrano du pirštus ir lėtai slinkdami, suglauskite arba praskėskite.
- Norėdami atidaryti įrankių juostą ir redaguoti dokumentą („Word“, „Excel“ arba tekstinį failą) spustelėkite [▤] → **Redaguoti**.
- Ieškodami teksto dokumente, paspauskite [▤] → **Rasti**.
- Norėdami pakeisti peržiūros režimą, pasirinkite [▤] → **Rodymo režimas**.
- Norėdami priartinti arba nutolinti dokumentą, spauskite [▤] → **Mastelis**.
- Norėdami pritaikyti nustatymus dokumentų peržiūrai ar redagavimui, spauskite [▤] → **Daugiau** → **Nuostatos**.

5 Baigę redaguoti, įrašykite dokumentą.

› Dokumentų redagavimas internete

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Thinkfree Office**.

2 Pasirinkite **Tinkle**.

3 Įveskite prieigos prie savo paskyros vartotojo vardą ir slaptažodį, tada pasirinkite **Prisijungti**.

4 Peržiūrėkite ir redaguokite savo dokumentus serveryje.

Voice Search

Išmokite naudotis komandų perdavimo balsu funkcija, kad surinktumėte telefono numerį, pasiųstumėte pranešimą arba aptiktumėte vietas ir duomenis naudodamiesi savo balsu.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Voice Search**.
2. Jeigu šią programą paleidžiate primą kartą, norėdami paieškai naudoti vietovės informaciją, pasirinkite **Sutinku**, tada nustatykite, ar įjungti pritaikytą atpažinimą.
3. Pasakykite komandą į mikrofoną.
4. Pasirinkite elemento, į kurį norite kreiptis, pavadinimą (jei būtina).

Nustatymai

Prieiga prie nustatymų meniu

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.**

2 Pasirinkite nustatymo kategoriją ir parinktį.

Belaidis ryšys ir tinklai

Keiskite belaidžio tinklo ryšių nustatymus.

› Lėktuvo režimas

Išjunkite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.

› Wi-Fi nustatymai

- **Wi-Fi**: įjunkite arba išjunkite „Wi-Fi“ funkciją. ► 98 psl.
- **Tinklo pranešimas**: nustatykite, kad prietaisas praneštų, kai atsiranda prieinamas tinklas.
- **WPS mygtuko ryšys**: prisijungimas prie „Wi-Fi“ ryšio „Wi-Fi“ apsaugotos sąrankos (WPS) mygtuku.
- **Pridėti Wi-Fi tinklai**: pridėkite „Wi-Fi“ AP rankiniu būdu.

› Wi-Fi Direct nustatymai

- **Wi-Fi Direct**: išmokite naudoti „Wi-Fi Direct“ funkciją, kad prijungtumėte du įrenginius per „Wi-Fi“ tinklą be jokio prieigos taško. ► 99 psl.
- **Įrenginio pavadinim.**: peržiūrėkite arba redaguokite savo prietaiso pavadinimą.
- **Būsena**: peržiūrėkite ryšio būseną.
- **Atjungti Wi-Fi Direct**: atjunkite prijungtą prietaisą.

› Kies naudojant Wi-Fi

Prijunkite savo prietaisą prie „Samsung Kies“ per „Wi-Fi“.

› „Bluetooth“ nustatymai

- **Bluetooth**: įjunkite arba išjunkite „Bluetooth“ belaidį ryšį. ► 95 psl.
- **Įrenginio Pavadinim.**: nurodykite savo prietaiso „Bluetooth“ pavadinimą.
- **Pasiekiamas**: nustatykite, kad jūsų prietaisas būtų matomas kitiems „Bluetooth“ prietaisams.
- **Baigėsi matomumo laikas**: nustatykite trukmę, kurią bus matomas jūsų prietaisas.
- **Ieškoti įrenginių**: ieškokite „Bluetooth“ prietaisų, su kuriais gali susijungti.

› Siejimas ir nešioj. saitvietė

- **USB jungiamas**: aktyvuokite USB siejimo funkciją, kad galėtumėte dalintis savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklu su kompiuteriais naudojant USB. Prijungus prie kompiuterio, jūsų prietaisas yra naudojamas kaip bevielis kompiuterio modemas. ► 103 psl.
- **Mobilioji Wi-Fi saitvietė**:
  - **Mobilioji Wi-Fi saitvietė**: suaktyvinkite „Wi-Fi“ siejimo funkciją, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais ar kitais įrenginiais per „Wi-Fi“ funkciją. ► 102 psl.
  - **Konfigūruoti mod. Wi-Fi saitv.**: konfigūruokite tinklo nustatymus „Wi-Fi“ siejimo funkcijai.
- **Pagalba**: sužinokite daugiau apie USB ir „Wi-Fi“ siejimą.

› VPN nustatymai

Nustatykite ir prisijunkite prie virtualių privačių tinklų (VPN). ► 107 psl.

› Mobilieji tinklai

- **Naudoti paketinius duomenis**: nustatyti leisti keistis paketiniais duomenimis per tinklo tarnybas.
- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: nustatykite, kad prietaisas tarptinkliniu ryšiu arba, kai jūsų tinklas neprieinamas, prisijungtų prie kito tinklo.
- **Prieigos taškų pavadinimai**: nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).
- **Tinklo režimas**: pasirinkite tinklo tipą.
- **Tinklo operatoriai**: ieškokite prieinamų tinklų ir pasirinkite kurį nors veikiant tarptinkliniu ryšiu.

Skambutis

Pritaikykite skambinimo savybes.

- **Skambučio atmetimas**: nustatykite automatiškai atmesti skambučius iš tam tikrų numerių. Galite pridėti telefono numerius į atmestinų sąrašą. ► 45 psl.
- **Nustatyti atmet. žinutes**: pridėkite arba redaguokite žinutę, kuri bus siunčiama skambintojui jums atmetus skambutį.
- **Skambučio būsenos tonas**:
  - **Skambučio būsenos tonas**: įjunkite arba išjunkite skambučio ryšio, minučių priminimo arba skambučio nutraukimo toną.
  - **Įspėti pokalbio metu**: nustatykite prietaisą įspėti apie įvykius skambučio metu.
- **Atsiliepimas / pokalbio pabaiga**:
  - **Atsiliepimo mygtukas**: nustatykite prietaisą atsiliepti į skambučius nuspaudžiant pradžios mygtuką.
  - **Autom. atsiliepimas**: nustatykite atsiliepti automatiškai po nurodyto laiko tarpo (galima tik tuomet, kai prijungtos ausinės).
  - **Pok. baig. jj./išj. mygt.**: nustatykite prietaisą pabaigti pokalbį, paspaudus jį. / išj. mygtuką.

- **Įjungti artumo jutiklį**: nustatykite įrenginį, kad artumo jutiklis įsijungtų skambinimo metu.
- **Skamb. persiuntimas**: peradresuokite gaunamus ryšius į kitą numerį.
- **Papildomi nustatymai**:
  - **Skambinančiojo ID**: rodomas jūsų skambintojo ID, kai jūs skambinate kitiems.
  - **Skambučių draudimas**: blokuokite įeinančius arba išeinančius skambučius.
  - **Laukiantis skambutis**: suteikia galimybę signalu įspėti apie įeinančius skambučius vykstant pokalbiui.
  - **Automatinis perrinkimas**: įjunkite automatinį perrinkimą, norėdami automatiškai perrinkti numerį, kuris nebuvo sujungtas arba skambutis buvo nutrauktas pokalbio metu.
  - **Fiksuoto rinkimo numeriai**: įjunkite arba išjunkite FDN režimą, kad galėtumėte apriboti skambučius pagal FDN sąrašą. Turite įvesti su jūsų SIM arba USIM kortele pateiktą PIN2 ir vėl įjungti prietaisą.
- **Balso pašto paslauga**: pasirinkite savo paslaugos teikėją arba nustatykite kitą teikėją, kad gautumėte balso paštą.
- **Balso paštas**: įveskite prieigos prie balso pašto paslaugos numerį. Šį numerį galite gauti iš savo paslaugų teikėjo.

Garsas

Pakeiskite įvairių garsų savo prietaise nustatymus.

- **Tylusis režimas**: suaktyvinkite tylųjį režimą išjungti visus garsus, išskyrus medijos ir signalų skambėjimo tonus.
- **Vibruoti**: nustatykite, kada prietaisas turi vibruoti.
- **Garsumas**: nustatykite skambėjimo tonų, muzikos ir vaizdo įrašų, žadintuvo, sistemos ir įspėjamųjų garsų garso lygį.

- **Skambučio tonas**: pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
- **Įspėjimo tonas**: pasirinkite skambėjimo toną, kuris perspės jus apie įvykius, tokius kaip gaunamos žinutės ir praleisti skambučiai.
- **Girdimi lietimo tonai**: nustatykite, kad prietaisas skleistų signalus rinkiklio ekrane spaudžiant mygtukus.
- **Pažymėti, kuriuos norite girdėti**: nustatykite, kad prietaisas skleistų garsus jutikliniame ekrane pasirinkus programą ar parinktį.
- **Ekrano užrakto garsai**: nustatykite prietaisą skambėti, kai užrakinate ar atrakinate jutiklinį ekraną.

Ekranas

Keisti ekrano nustatymus.

- **Ekrano rodinys**:
  - **Šrifto stilius**: pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą. Pasirinkę **Gauti šriftus internetu** šriftų galite atsisiųsti iš „Android Market“.
  - **Pradžios ekranas**:
    Ekrano fonas: pasirinkite laukimo ekrano rodinio foną.
  - **Užrakinti ekraną**:
    Ekrano fonas: pasirinkite vaizdą, kuris bus rodomas užblokavus ekraną.
    Laikrodžio vieta: pasirinkite laikrodžio rodymo vietą užblokuotame ekrane.
- **Ryškumas**: nustatykite ekrano ryškumą.
- **Automatiškai pasukamas ekranas**: nustatykite, ar pasukti turinį automatiškai, kai prietaisas pasukamas.
- **Animacija**: nustatykite, kad prietaisas rodytų animaciją jungiantis tarp langų.

- **Baigėsi ekrano laikas**: nustato trukmę, kiek prietaisas laukia prieš išjungdamas ekrano apšvietimą.
- **Jutik. mygt. šviet. truk.**: nustatykite jutiklinio klavišo foninio apšvietimo trukmę.
- **Horizontalus kalibravimas**: kalibruokite akselerometrą nustatyti horizontalią prietaiso ašį geresniam judesio atpažinimui.

Energijos taupymas

- **Pasirinktinis energijos taupymas**: automatiškai suaktyvinkite energijos taupymo režimą, kai baterija ima sekti.
- **Pasirinktinis energijos taupymo nustatymai**:
  - **Energijos taupymo rež**: pasirinkite energijos lygį, kada prietaisui automatiškai persijungti į energijos taupymo režimą.
  - **Išjunkite „Wi-Fi“**: išjunkite „Wi-Fi“ siejimo funkciją, kai prietaisas nėra sujungtas su „Wi-Fi“ AP.
  - **Išjunkite „Bluetooth“**: išjunkite „Bluetooth“ funkciją, jeigu jos nenaudojate.
  - **Išjunkite GPS**: išjunkite GPS funkciją, jeigu jos nenaudojate.
  - **Išjunkite sinchronizavimą**: išjunkite sinchronizaciją, kai prietaisas nesinchronizuojamas su tinklo serveriu.
  - **Ryškumas**: suaktyvinkite energijos taupymo režimo ryškumo parametrus.
  - **Ryškumas**: nustatykite ekrano ryškumą.
  - **Baigėsi ekrano laikas**: nustato trukmę, kiek prietaisas laukia prieš išjungdamas ekrano apšvietimą.
- **Sužinokite apie energijos taupymą**: sužinokite, kaip taupyti baterijos energiją.

Vieta ir saugumas

Keiskite prietaiso ir SIM arba USIM kortelės, taip pat GPS funkcijos užrakinimo nustatymus.

- **Naud. belaidžius tinklus**: paruoškite „Wi-Fi“ ir (arba) mobiliojo ryšio tinklus rasti norimą vietą.
- **Naudoti GPS palydovus**: nustatykite GPS funkciją, norėdami rasti savo buvimo vietą.
- **Naudoti jutiklio duomenis**: norėdami pagerinti pėsčiųjų padėties nustatymą, kai trukdoma GPS signalui, nustatykite naudoti jutiklius. Jutiklio apytikriai apskaičiuota vieta ir faktinė jūsų buvimo vieta gali nesutapti.
- **Nustatyti ekrano užraktą**: nustatykite atrakinimo saugos kodą. Nustačius savo saugos kodą, ši parinktis pasikeičia į **Pakeisti ekrano užraktą**.
  - **Nėra**: išjungti ekrano užraktą.
  - **Pavyzdys**: nustatykite atrakinti ekraną naudojamą atrakinimo šabloną.
  - **PIN kodas**: nustatykite PIN kodą (skaitmeninis) atrakinti ekraną.
  - **Slaptažodis**: nustatykite slaptažodį (raidinis skaitmeninis) atrakinti ekraną.
- **Įdiekite SIM kortelės užraktą**:
  - **Užblokuoti SIM kortelę**: įjunkite arba išjunkite PIN užrakto PIN kodo užklausą prieš naudojantis prietaisu.
  - **Pakeisti SIM kortelės PIN kodą**: keiskite prieigos prie SIM ar USIM duomenų PIN kodą.
- **SIM pakeitimo įspėjimas**: suaktyvinkite arba išjunkite mobiliojo prietaiso radimo funkciją, kuri padeda aptikti pamestą arba pavogtą prietaisą. ► 33 psl.
- **Įspėjimo žinučiu gavėjai**: pridėkite įspėjamųjų žinučių gavėjus arba juos pakeiskite.

- **Nuotoliniai valdikliai**: nustatykite valdyti pamestą prietaisą žiniatinkliu www.samsungdive.com. Pasirinkite, jei pametus arba kitaip praradus savo prietaisą norėsite jį valdyti nuotoliniu būdu per žiniatinklį. Ši funkcija įsijungs automatiškai, kai jūs prisijungsite prie „Samsung“ ir „Google“ paskyrų.
- **Matomi slaptažodžiai**: nustatykite, kad prietaisas rodytų slaptažodį jį įvedant.
- **Pasirinkti įrenginio administ.**: peržiūrėkite telefone esančią administratoriaus funkciją. Suaktyvinę šią funkciją galėsite taikyti naujas savybes.
- **Naudoti saugius duomenis**: kad užtikrintumėte įvairių programų saugumą, naudokite sertifikatus ir saugius duomenis.
- **Įdiegti iš USB laikmenos**: įdiekite užšifruotus sertifikatus, kurie yra įrašyti į USB atmintinę.
- **Nustatyti slaptažodį**: kad prieitumėte saugius duomenis, sukurkite ir patvirtinkite slaptažodį.
- **Išvalyti saugyklą**: panaikinkite prietaiso saugių duomenų turinį ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

Taikomosios programos

Keiskite įdiegtų programų tvarkymo nustatymus.

- **Nežinomi šaltiniai**: nustatykite, kad programas būtų galima siųstis iš bet kokio šaltinio. Jeigu šios parinkties nepasirinksite, programas galėsite siųstis tik iš „Android Market“.
- **Tvarkyti programas**: prieikite prietaise įdiegtų programų sąrašą ir žiūrėkite programų informaciją.
- **Veikiančios paslaugos**: pažiūrėkite, kokiomis paslaugomis šiuo metu naudojatės, ir prieikite jas tvarkyti.
- **Naudota vidinės atminties**: peržiūrėkite turimą atmintį ir atmintį, kurią naudoja jūsų prietaise esančios programos.

- **Akumuliatoriaus naudojimas**: stebėkite, kiek energijos sunaudoja jūsų įrenginys.
- **Plėtotė**:
  - **USB derinimas**: tai reikalinga plėtoti programas.
  - **Toliau veikti budrumo režimu**: nustatykite, kad prietaiso ekranas kraunant akumuliatorių kurį laiką būtų įjungtas.
  - **Leisti menamas vietoves**: leiskite, kad menamų vietovių ir paslaugų informacija galėtų būti siunčiama į vietų tvarkyklę patikrinti. Tai reikalinga plėtoti programas.
- **Samsung pr.**: pasirinkite tinklo ryšį (WLAN arba duomenų tinklo paketą), kad programa iš „Samsung Apps“ gautų perspėjimus apie naujas programas.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

Paskyros ir sinchr.

Keiskite automatinio sinchronizavimo funkcijos nustatymus arba tvarkykite sinchronizavimo paskyras.

- **Fono duomenys**: pasirinkite šį nustatymą, norėdami naudoti automatinio sinchronizavimo funkciją. Automatinio sinchronizavimo funkcija veiks fone, neatidarant programų ir nesinchronizuojant duomenų.
- **Autom. sinchr.**: nustatykite prietaisą sinchronizuoti adresatus, kalendorių ir el. pašto duomenis automatiškai.

Privatumas

Pakeiskite nustatymus tvarkyti jūsų nustatymus ir duomenis.

- **Kurti atsar. duom. kopiją**: sukurkite atsarginę prietaiso nustatymų kopiją „Google“ serveryje.

- **Automatinis atkūrimas**: nustatykite prietaisą atkurti programų duomenis, kurių atsarginės kopijos buvo sukurtos įdiegiant į prietaisą.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas**: atstatykite nustatymus į gamintojo numatytąsias vertes ir ištrinkite savo duomenis.

Laikmena

Peržiūrėkite atminties kortelių ir savo prietaiso atminties informaciją. Taip pat galite formatuoti atminties kortelę.

Atminties kortelės formatavimas ištrins iš kortelės visus duomenis.

Kalba ir klaviatūra

Pakeičiami teksto įvedimo nustatymai.

› Pasirinkti kalbą

Nustatykite kalbą, kuria ekrane bus rodomi tekstai (visų meniu ir programų).

› Pasir. įvest. re

Pasirinkite numatytąjį klaviatūros tipą teksto įvesčiai.

› Swype

Nustatykite prietaisą naudoti „Swype“ klaviatūrą.

- **Pasirinkite įvesties metodą**: pakeiskite klaviatūros tipą.
- **Kaip naudotis Swype**: sužinokite, kaip įvesti tekstą „Swype“ klaviatūra.

- **Asmeninį žodyną**: sudarykite savo žodyną. Žodžiai žodyne pasirodys teksto įvesties pasiūlymo forma.
- **Parinktys**:
  - **Garsiniai signalai**: įjunkite įspėjimo funkciją, kuri praneš jums (dukart spustelėjus ant žodžio), jeigu nebus alternatyvių žodžių.
  - **Vibruoti, paspaudus mygtuką**: nustatykite, kad prietaisas vibruotų, kai liečiate mygtukus.
  - **Rodyti patarimai**: nustatykite prietaisą esant galimybei automatiškai rodyti atliekamų veiksmų patarimus.
  - **Automatinis tarpų įterpimas:** nustatyti prietaisą automatiškai įterpti tarpą tarp žodžių.
  - **Automatinis žodžių rašymas didžiąja raidę**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąją raidę keisti į didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
  - **Parodyti visą pėdsaką**: naudodami klaviatūrą, nustatykite, kad būtų rodomas jūsų atliekamo tempimo pėdsakas.
  - **Siūlomas žodis**: nustatykite prietaisą rodyti pasiūlymus, įvedant raktinius tekstą. Šią funkcija įdiegta tik anglų k.
  - **Greitis ir tikslumas**: nustatykite greičio ir tikslumo santykį.
  - **Nustatyti iš naujo Swype žodyną**: ištrinkite žodžius, kuriuos įtraukėte į žodyną.
  - **Versija**: peržiūrėkite versijos informaciją.
- **Kalbos parinktys**: pasirinkite teksto įvedimo kalbą.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

› Samsung klaviatūra

nustatykite prietaisą naudoti „Samsung“ klaviatūrą.

- **Gulsčios klaviatūros tipai**: nustatykite numatytąjį įvesties metodą, pvz., QWERTY klaviatūra, tradicinė klaviatūra arba rankraštinis tekstas.
- **Įvesties kalba**: pasirinkite teksto įvesties kalbą.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

- **XT9**: suaktyvinkite XT9 režimą, norėdami įvesti prognozuojamo įvedimo režimą.
- **XT9**: suaktyvinkite XT9 papildomas funkcijas, tokias kaip automatinis užbaigimas, automatinis koregavimas arba automatinis pakeitimas, ir nustatykite savo žodžių sąrašą.
- **Klaviatūros perjungimas**: įjunkite arba išjunkite teksto įvesties režimo klaviatūros perjungimo funkciją. Įvesties režimus galite perjungti klaviatūra slinkdami į kairę arba dešinę.
- **Autom. keitimas didžiosiomis raidėmis**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąją raidę keisti į didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
- **Rašymo ranka nustatymai**: rašymo ranka režimu pritaikykite atpažinimo laiką.
- **Balso įvestis**: norėdami „Samsung“ klaviatūroje tekstą įvesti balsu, aktyvuokite balso įvesties funkciją.
- **Automatinis taškas**: nustatykite savo įrenginį įterpti tašką, kai du kartus spustelite tarpo juostą.
- **Vadovas**: sužinokite, kaip įvesti tekstą „Samsung“ klaviatūra.

Balso įvestis ir išvestis

Pakeiskite balso atpažinimo ir tekstas-kalba funkcijos parametrus.

› Balso atpažinimo nustatymai

- **Language**: pasirinkite „Google“ balso atpažinimo kalbą.
- **SafeSearch**: nustatykite, kad telefonas filtruotų balso atpažinimo rezultatuose esantį nereikalingą tekstą ir / arba paveikslėlius.
- **Block offensive words**: slėpti įžeidžiančius žodžius, kurie buvo atpažinti balso paieškos rezultatuose.

› Teksto įgarsinimo nustatymai

- **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
- **Vairavimo režimas**: įjunkite vairavimo režimą, kad jūsų prietaisas skaitytų turinį garsiai.
- **Vairavimo režimo nustatymai**: nurodykite programas, kurios bus naudojamos vairavimo režimu.
- **Visada naudoti mano nustatymus**: nustatykite prietaisą vietoje programoje išsaugotų nustatymų naudoti jūsų nustatytą kalbėjimo spartą ir kalbą.
- **Numatytasis modulis**: nustatyti kalbos sintezės modulį, kuris bus naudojamas skaitant tekstą.
- **Įdiegti balso duomenis**: atsisiųskite ir nustatykite balso duomenis naudoti teksto įgarsinimo funkciją.
- **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
- **Kalba**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo kalbą.
- **Pico TTS**: peržiūrėkite į prietaisą atsisiųstus „tekstas į kalbą“ modulius.

Pasiekiamumas

- **Pasiekiamumas**: aktyvuokite parsisiųstą prieinamumo funkciją, pavyzdžiui, „Talkback“ arba „Kickback“, kuri sukelia balso, melodijos ar vibravimo atsaką.
- **TalkBack**: pasirinkite prieinamumo programėlę, kuria ketinate naudotis.
- **Pok. baig. jj./išj. mygt.**: nustatykite prietaisą pabaigti pokalbį, paspaudus jj. / išj. mygtuką.

Data ir laikas

Norėdami reguliuoti prietaise rodomo laiko ir datos būdus, suraskite ir pakeiskite šiuos parametrus:

Visiškai išsikrovus akumuliatoriui, arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus atstatyti.

- **Automatinis**: automatiškai atnaujinkite laiko rodmenis perkirtus laiko zoną.
- **Nustatyti datą**: šiandienos data nustatoma rankiniu būdu.
- **Pažymėti laiko juostą**: nustatykite namų juostos laiką.
- **Nustatyti laiką**: šiandienos laikas nustatomas rankiniu būdu.
- **24 val. laiko formatas**: nustatykite laiką rodyti 24 valandų formatu.
- **Pasir. datos formatą**: pasirinkite datos formatą.

Apie telefoną

Gaukite informaciją apie prietaisą ir patikrinkite jo būseną.

Trikčių diagnostika

Įjungus arba naudojant prietaisą jis reikalauja įvesti vieną iš pateiktų kodų:

Kodas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Slaptažodis	Įjungus prietaiso užrakto funkciją, jums reikės prietaisui nustatyti slaptažodį.
PIN kodas	Įjungus prietaisą pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM arba USIM kortele jums pateiktą PIN. Galite išjungti šią funkciją per meniu **Užblokuoti SIM kortelę**.
PUK	Paprastai jūsų SIM arba USIM kortelė užblokuojama tada, kai kelis kartus neteisingai įvedate PIN kodą. Turite įvesti PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.
PIN2 kodas	Kai prieinate meniu, kuriam reikia įvesti PIN2, turite įvesti su SIM arba USIM kortele pateiktą PIN2. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Jūsų įrenginys rodo tinklo ir paslaugos klaidų pranešimus

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, jei jų neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai arba netinkamai

Jei jūsų prietaiso jutiklinis ekranas neveikia tinkamai, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Nuplėškite bet kokias apsaugines jutiklinio ekrano plėveles. Apsauginės plėvelės gali trukdyti prietaisui atpažinti įvestis ir nėra rekomenduojamos prietaisams su jutikliniais ekranais.
- Įsitikinkite, kad liečiant jutiklinį ekraną jūsų rankos yra švarios ir sausos.
- Kad pašalintumėte laikinus programinės įrangos trukdžius, iš naujo įjunkite prietaisą.
- Įsitikinkite, kad prietaiso programinė įranga yra atnaujinta iki vėliausios versijos.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, nuneškite į vietinį „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Jūsų įrenginys nustojo veikti arba įvyko visuotinių klaidų

Jei jūsų prietaisas užstringa ar pakimba, gali reikėti uždaryti programas arba atstatyti prietaiso nustatymus, kad funkcijos vėl veiktų. Jeigu jūsų prietaisas „sustingęs“ arba nereaguoja į komandas, paspauskite ir 8-10 sek. palaikykite įjungimo / išjungimo mygtuką, tada atleiskite. Įrenginys bus automatiškai paleistas iš naujo.

Jei tai problemos neišsprendžia, atstatykite gamyklinius nustatymus. Pradžios ekrane atverkite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Privatumas** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **Telefono pradinės būsenos atkūrimas** → **Viską ištrinti**.

Skambučiai atmetami

Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni ar silpnas ryšys, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Nesujungiama išeinančių skambučių

- Įsitikinkite, kad paspaudėte rinkimo mygtuką.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinate.

Nesujungiama įeinančių skambučių

- Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinama.

Kalbant kiti jūsų negali girdėti

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Garso kokybė prasta

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė prietaiso antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Kai skambinama per adresinę, skambučiai nesujungiami

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių adresato telefono numeriu.

Prietaisas pyptelės ir blykčios akumuliatoriaus piktograma

Jūsų akumuliatorius beveik išsekęs. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės prietaisu.

Akumuliatorius pilnai neįkraunamas arba prietaisas pats išsijungia

- Gali būti, kad akumuliatoriaus kontaktai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują (išmeskite tinkamai pagal vietines taisykles).

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito

Jeigu naudojate daugiau energijos reikalaujančias programas arba naudojate programas ilgą laiką, prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparatą išmetami klaidų pranešimai

Kad naudotumėtės fotoaparato programa, jūsų „Samsung“ mobiliame prietaise turi būti pakankamai atminties ar akumuliatoriaus įkrovos. Jeigu gaunate klaidų pranešimus paleisdami fotoaparatą, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Įkraukite akumuliatorių ar pakeiskite pilnai įkrautu.
- Atlaisvinkite vietos perkeldami šiek tiek failų į kompiuterį ar ištrindami jų iš prietaiso.
- Iš naujo paleiskite prietaisą. Jei ir išbandžius pateiktus patarimus kyla problemų dėl fotoaparato programos, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Paleidžiant FM radiją išmetami klaidų pranešimai

„Samsung“ mobiliojo prietaiso FM radijas naudoja ausinių laidą kaip anteną. Jei ausinės neprijungtos, FM radijas negalės pasiekti radijo stočių. Prieš jungdami FM radiją įsitikinkite, kad ausinės tinkamai prijungtos. Tada ieškokite prieinamų radijo stočių ir išsaugokite jų dažnius.

Jeigu net atlikę šiuos veiksmus negalite naudotis FM radiju, pabandykite pasiekti radijo stotis kitu radijo imtuvu. Jeigu kitu imtuvu pasiekiate radijo stotis, gali būti, kad prietaisą reikės pataisyti. Susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Atidarant failus metami klaidų pranešimai

Dėl įvairių priežasčių kai kurių muzikos failų negalėsite leisti per „Samsung“ mobilųjį prietaisą. Jeigu atidarydami prietaise muzikos failus matote klaidų pranešimus, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Atlaisvinkite vietos perkeldami šiek tiek failų į kompiuterį ar ištrindami jų iš prietaiso.
- Įsitikinkite, kad muzikos failai nėra apsaugoti Skaitmeninių teisių valdymu (DRM). Jeigu failas apsaugotas DRM, įsitikinkite, kad turite atitinkamą failo paleidimo licenciją arba raktą.
- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko failo tipą.

Neaptinkamas kitas „Bluetooth“ prietaisas

- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ belaidė funkcija jūsų prietaise įjungta.
- Įsitikinkite, kad to prietaiso, prie kurio norite jungtis, belaidė „Bluetooth“ funkcija taip pat įjungta (jei reikia).
- Įsitikinkite, kad atstumas tarp jūsų ir kito „Bluetooth“ yra ne didesnis nei maksimalus leistinas „Bluetooth“ atstumas (10 metrų).

Jeigu ir naudodamiesi aukščiau pateiktais patarimais neišsprendžiate problemos, susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Nepavyksta prijungti prietaiso prie kompiuterio

- Pasitikslinkite, ar jūsų USB kabelis suderinamas su prietaisu.
- Įsitikinkite, kad kompiuteryje turite įdiegę ir atnaujinę reikiamas tvarkykles.

Saugos užtikrinimo priemonės

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų ar nesugadintumėte prietaiso, prieš naudodami prietaisą perskaitykite visą šią informaciją.

Perspėjimas: saugokitės, kad nesukeltumėte elektros iškrovos, gaisro ir sprogimo

Nenaudokite pažeistų maitinimo laidų ar kabelių ir atsilaisvinusių elektros lizdų

Nelieskite maitinimo laido drėgnomis rankomis ir nejunkite įkroviklio už laido

Nelankstykite ar negadinkite maitinimo laido

Nenaudokite prietaiso jį kraudami arba nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis

Saugokitės, kad nesukeltumėte įkroviklio ar akumuliatoriaus trumpojo jungimo

Nenumeskite ar nespauskite įkroviklio arba akumuliatoriaus

Nekraukite akumuliatoriaus gamintojo neaprobuotais įkrovikliais

Nenaudokite prietaiso perkūnijos metu

Gali sutrikti Jūsų prietaiso veikimas ir padidėja elektros šoko rizika.

Nenaudokite ličio jonų akumuliatoriaus, jei jis pažeistas arba aptinkate nuotėkį

Norėdami saugiai utilizuoti ličio jonų akumuliatorius, susisiekite su artimiausiu įgaliotu šios paslaugos centru.

Imkitės akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo ar utilizavimo atsargumo priemonių

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus, specialiai jūsų prietaisui pritaikytus akumuliatorius ir kroviklius. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir kroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo prietaisą.

- Niekada nemeskite akumuliatorių ar prietaisų į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių ar prietaisų utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar prietaisų ant šildymo prietaisų, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Netrankykite ir nebadykite akumuliatoriaus. Stenkitės akumuliatoriaus iš išorės stipriai nespausti, nes gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

Saugokitės, kad nepažeistumėte prietaiso, akumuliatorių ir įkroviklių

- Stenkitės nelaikyti prietaiso ar akumuliatorių ypač aukštoje arba žemoje temperatūroje.
- Ekstremalios temperatūros gali deformuoti jūsų prietaisą ir sumažinti įkrovą bei jūsų prietaiso ir akumuliatoriaus tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų gali imti tekėti srovė, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Įspėjimas: naudodami prietaisą apribotose vietose, laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų

Visada išjunkite savo prietaisą ten, kur draudžiama jį naudoti

Laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų prietaisų naudojimą tam tikrose vietose.

Nenaudokite savo prietaiso šalia kitų elektroninių prietaisų

Dauguma elektroninių prietaisų naudoja radijo dažnių signalus. Jūsų prietaisas gali trukdyti kitiems elektroniniams prietaisams.

Nepriartinkite savo prietaiso prie širdies stimuliatoriaus

- Jei įmanoma, stenkitės nenaudoti savo prietaiso arčiau nei 15 cm nuo širdies stimuliatoriaus, nes jūsų prietaisas gali sutrikdyti širdies stimuliatoriaus veikimą.
- Jei reikia naudoti prietaisą, laikykite jį bent 15 cm atstumu nuo širdies stimuliatoriaus.
- Norėdami sumažinti širdies stimuliatoriaus trikdžių tikimybę, prietaisą laikykite priešingoje kūno pusėje nei yra stimuliatorius.

Nenaudokite savo prietaiso ligoninėje ar netoli medicininės įrangos, kuriai radijo dažniai gali trukdyti

Jei naudojate kokią nors medicininę įrangą, susisiekite su įrangos gamintoju ir įsitikinkite, kad jūsų įrangos veikimo radijo dažniai netrikdo.

Jei naudojate klausos aparatą, susisiekite su gamintoju dėl išsamesnės informacijos apie radijo trikdžius

Jūsų prietaiso dažnis gali trikdyti kai kurių klausos aparatų veikimą. Norėdami įsitikinti savo klausos aparato saugumu, susisiekite su gamintoju.

Išjunkite prietaisą priartėję prie potencialiai sprogių vietų

- Užuot išimdami akumuliatorių, prisiartinę prie potencialiai sprogių vietų išjunkite prietaisą.
- Visada laikykitės potencialiai sprogioms aplinkoms skirtų nurodymų, instrukcijų ir ženklų.
- Nesinaudokite įrenginiu, kai pilatės degalus (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų.
- Skyrelyje, kuriame laikomas prietaisas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogstamųjų medžiagų.

Išjunkite prietaisą lėktuve

Prietaisą naudoti lėktuve yra draudžiama. Jūsų prietaisas gali trukdyti elektroniniams lėktuvo navigacijos prietaisams.

Motorinių mašinų elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti

Jūsų automobilio elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su gamintoju.

Laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų, susijusių su mobiliojo prietaiso naudojimu vairuojant

Saugiai vairuoti yra pagrindinė jūsų atsakomybė. Niekada nenaudokite mobiliojo prietaiso vairuodami, jei tai draudžia įstatymas. Dėl savo ir kitų saugumo elkitės protingai ir prisiminkite šiuos patarimus:

- Naudokitės laisvų rankų įranga.
- Įdėmiai išnagrinėkite savo prietaisą ir jo naudingas funkcijas, pavyzdžiui, spartųjį ir pakartotinį rinkimą. Šios funkcijos padeda greičiau paskambinti ar priimti skambučius mobiliuoju prietaisu.

- Padėkite savo prietaisą lengvai pasiekiamoje vietoje. Savo belaidį prietaisą turite paimti neatitraukdami akių nuo kelio. Jei sulaukiate skambučio nepatogiu metu, leiskite jį už jus atsakyti balso paštui.
- Leiskite žmogui, su kuriuo kalbate, suprasti, kad jūs vairuojate. Intensyvaus eismo ar pavojingomis oro sąlygomis sulaikykite skambučius. Lietus, šlapdriba, sniegas ir intensyvus eismas gali kelti pavojų.
- Neužsirašinėkite ir nežiūrėkite telefono numerių. Net greitai užrašinėdami atliktinų užduočių sąraše ar pereidami adresų knygą nukreipiate dėmesį nuo pagrindinės atsakomybės – saugiai vairuoti.
- Rinkite numerį protingai ir įvertinkite eismo sąlygas. Skambinkite tuo metu, kai nevažiuojate arba prieš patekdami į eismą. Stenkitės suplanuoti skambučius, kai jūsų automobilis stovės. Jei jums reikia paskambinti, surinkite tik keletą skaičių, pažiūrėkite į kelią ir veidrodėlius, o tada tęskite.
- Venkite įtemptų ir emocingų pokalbių, nes jie gali atitraukti jūsų dėmesį. Leiskite žmonėms, su kuriais kalbate, suprasti, kad vairuojate, ir sulaikykite skambučius, kurie gali nukreipti jūsų dėmesį nuo kelio.
- Naudokite savo prietaisą išsikviesti pagalbą. Gaisro, eismo nelaimės atvejais ar kai reikia greitosios medicinos pagalbos, surinkite vietinį skubios pagalbos numerį.
- Skambinkite savo prietaisu padėti kitiems skubios pagalbos atvejais. Jei matote avariją, vykstantį nusikaltimą ar rimtą nelaimę, per kurią žmonių gyvybėms gresia pavojus, skambinkite vietiniu pagalbos numeriu.
- Kai būtina, skambinkite pakelės pagalbos ar specialiaisiais, ne skubios pagalbos numeriais. Jei matote sugedusią transporto priemonę, nesukeliančią rimto pavojaus, sugedusį eismo signalą, nerimtą eismo nelaimę, per kurią niekas nebuvo sužeistas, arba, kaip įtariate, pavogtą transporto priemonę, skambinkite pakelės pagalbos ar kitu specialiuoju, ne skubios pagalbos numeriu.

Tinkama mobiliojo prietaiso priežiūra ir naudojimas

Laikykite prietaisą sausai

- Drėgmė ir visų rūšių skysčiai gali sugadinti prietaiso dalis ar elektronines grandines.
- Nejunkite savo prietaiso, jeigu jis yra sudrėkęs. Jeigu prietaisas jau įjungtas, nedelsdami jį išjunkite ir išimkite jo bateriją (jeigu prietaisas neišsijungia arba jūs negalite išimti baterijos, nieko nedarykite). Nušluostykite prietaisą rankšluosčiu ir nugabenkite jį į serviso centrą.
- Skysčiai pakeis etiketės, rodančios gedimą dėl į prietaisą patekusio vandens, spalvą. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.

Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso dulkėtose, purvinose vietose

Į prietaisą patekusios dulkės gali sutrikdyti jo veikimą.

Nelaikykite prietaiso ant nuožulnių paviršių

Jei prietaisas nuslydęs nukris, jis gali būti sugadintas.

Nelaikykite prietaiso karštose arba šaltose vietose. Prietaisą naudokite esant -20–50 °C temperatūrai

- Uždarytoje transporto priemonėje paliktas prietaisas gali sprogti, nes temperatūra viduje gali pasiekti 80 °C.
- Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose (pavyzdžiui, ant automobilio panelės).
- Akumuliatorių laikykite 0–40 °C temperatūroje.

Neleiskite, kad prietaisas liestųsi su tokiais metaliniais daiktais kaip monetos, raktai, grandinėlės

- Jūsų prietaisas gali deformuotis arba imti blogai veikti.
- Akumuliatoriaus kontaktams susilietus su metaliniais daiktais gali kilti gaisras.

Nelaikykite prietaiso arti magnetinių laukų

- Dėl magnetinių laukų poveikio prietaisas gali imti blogai veikti arba gali išsikrauti akumuliatorius.
- Kortelės su magnetine juostele, įskaitant kreditines, telefono, banko korteles ir elektroninius talonus, magnetinio lauko aprėptyje gali susigadinti.
- Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo prietaiso magnetinio lauko veikimo zonoje.

Nelaikykite savo prietaiso arti šildytuvų arba ant jų, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelėse, ant kepimo įrangos ar aukšto slėgio konteinerių

- Gali atsirasti akumuliatoriaus nuotėkis.
- Jūsų prietaisas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.

Nenumeskite ir nesutrenkite savo prietaiso

- Galite sudaužyti prietaiso ekraną.
- Lankstomas ir deformuojamas prietaisas gali būti sugadintas arba jo dalys gali imti blogai veikti.

Perkaitus prietaisui, kurį laiką jo arba programų nenaudokite

Ilgą laiką perkaitusiu prietaisu veikiant odą, gali pasirekšti nestipraus nudegimo požymiai, pavyzdžiui paraudimai arba pigmentacija.

Jeigu jūsų įrenginys turi fotoaparato blykstę ar lempą, nenaudokite jų arti žmonių ar gyvūnų akių

Blykstės naudojimas arti akių gali laikinai apakinti arba sužaloti akis.

Apsaugokite akis nuo neigiamo šviesos blyksnių poveikio

- Patalpa, kur naudojate savo prietaisą, turi būti bent minimaliai apšviesta, taip pat nelaikykite ekrano prie pat akių.
- Ilgai žiūrint filmus arba žaidžiant vaizdo žaidimus, dėl ryškios šviesos poveikio gali laikinai susilpnėti regėjimas. Pajutę nemalonius simptomus, prietaisą iš karto išjunkite.

Sumažinkite traumų nuo pasikartojančių judesių pavojų

Nuolat atliekant tuos pačius veiksmus, kaip antai spaudant klavišus, piešiant pirštu simbolius jutikliniame ekrane arba žaidžiant vaizdo žaidimus, gali atsirasti nemalonių pojūčių rankose, kakle, pečiuose arba kitose kūno dalyse. Ilgai naudodami prietaisą, laikykite jį atpalaiduota ranka, klavišus spauskite švelniai ir darykite pertraukėles. Jeigu naudodami prietaisą vis teik jaučiate nemalonius simptomus, jį išjunkite ir kreipkitės į gydytoją.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite krauti akumuliatoriaus ilgiau nei savaitę, nes perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai savaime išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus kroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Naudokite gamintojo aprobuotus akumuliatorius, įkroviklius, priedus ir pridėtas dalis

- Naudodami nespecialius akumuliatorius ir įkroviklius galite sutrumpinti savo prietaiso naudojimo laiką ir sukelti veikimo sutrikimų.
- „Samsung“ negali būti atsakinga už naudotojo saugumą naudojant „Samsung“ neaprobuotus priedus.

Nekandžiokite ir nečiulpkite prietaiso ar akumuliatoriaus

- Taip galite sugadinti prietaisą arba sukelti sprogimą.
- Prižiūrėkite, kad vaikai prietaisą naudotų tinkamai.

Kalbėdami prietaisu:

- Laikykite prietaisą stačiai, kaip įprastą telefoną.
- Kalbėkite tiesiai į mikrofoną.
- Nelieskite prietaiso vidinės antenos. Priešingu atveju, gali pablogėti skambučio kokybė arba prietaisas gali pradėti skleisti nenumatytą radijo dažnio energiją.

Saugokite savo klausą naudodamiesi ausinėmis

- Didelis garsas gali sukelti klausos sutrikimų.
- Didelis garsas vairuojant gali atitraukti dėmesį ir sukelti nelaimingą atsitikimą.
- Visada pritildykite garsą prieš įjungdami ausines į garso šaltinį ir nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.
- Jeigu esate sausoje patalpoje, ausinėse gali susidaryti statinė elektra. Stenkitės nenaudoti ausinių sausose patalpose arba, prieš prijungdami ausines prie prietaiso, palieskite jomis metalinį daiktą, kad įvyktų statinės elektros iškrova.

Kai naudojate prietaisą eidami ar judėdami, imkitės atsargumo priemonių

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų, visada stebėkite aplinką.

Nenešiokite prietaiso galinėse kišenėse ar ties juosmeniu

Jei pargriūsite, galite susižaloti arba sugadinti prietaisą.

Neardykite, nemodifikuokite ir neremontuokite savo prietaiso

- Atlikę bet kokius pakeitimus ar modifikacijas neteksite gamintojo garantijos. Norimą sutaisyti prietaisą nuneškite į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
- Neardykite ir nepradurkite akumuliatoriaus, nes tai gali sukelti gaisrą ar sprogimą.

Nedažykite prietaiso ir neklijuokite ant jo lipdukų

Dažai ir lipdukai gali kliudyti judančioms dalims ir sutrikdyti prietaiso veikimą. Jei esate alergiškas dažams ar metalinėms detalėms, jums gali pradėti niežėti odą, pasireikšti egzemos požymių ar atsirasti odos patinimų. Taip nutikus, nebesinaudokite prietaisu ir kreipkitės į gydytoją.

Prietaiso valymo nurodymai:

- Nuvalykite savo prietaisą ir įkroviklį rankšluosčiu arba kempinėle.
- Akumuliatoriaus gnybtus nuvalykite vatos gabalėliu arba rankšluosčio kampu.
- Nevalykite chemikalais ar dezinfekavimo priemonėmis.

Nesinaudokite prietaisu, jei ekranas sudaužytas arba sugadintas

Sudužęs stiklas gali sužeisti jūsų rankas arba veidą. Nuneškite prietaisą pataisyti į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį

Naudodami prietaisą viešoje vietoje stenkitės netrukdyti kitiems

Neleiskite vaikams naudoti jūsų prietaiso

Šis prietaisas ne žaislas. Neleiskite vaikams juo žaisti, nes jie gali susižeisti patys ir sužeisti kitus, sugadinti prietaisą arba skambinėdami padidinti jūsų sąskaitas.

Imkitės atsargumo priemonių montuodami mobiliuosius prietaisus ir įrangą

- Patikrinkite, ar mobilieji prietaisai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti prietaise.
- Nedėkite savo prietaiso ir jo priedų oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų, netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi.

Prietaisą duokite taisyti tik kvalifikuotiems specialistams

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti prietaiso, nes jie gali sugadinti jūsų prietaisą, o jūs neteksite gamintojo garantijos.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės netraukite tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba prietaisą.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Nelieskite aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų pirštais ar metaliniais daiktais. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su avarinėmis tarnybomis.

Apsaugokite asmeninius ir kitus svarbius duomenis

- Naudodami savo prietaisą, nepamirškite padaryti atsarginės svarbių duomenų kopijas. „Samsung“ neatsako už prarastus duomenis.
- Nusprendę atsikratyti savo prietaiso, padarykite visų jame esančių duomenų atsargines kopijas. Tada prietaisą atstatykite į pradinę būseną, kad jūsų duomenimis nepasinaudotų kiti asmenys.
- Atsisiųsdami programas, rūpestingai perskaitykite informaciją leidimų ekrane. Ypač atsargiai diekite programas, turinčias prieigą prie daugelio funkcijų arba prie didelio kiekio jūsų asmeninės informacijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar nėra nesankcionuotų arba įtartinų jūsų paskyrų naudojimo atvejų. Pastebėję bet kokį netinkamo paskyros naudojimo atvejį, kreipkitės į savąjį paslaugos teikėją arba pakeiskite savo paskyros informaciją.
- Pametus prietaisą arba jo vagystės atveju, pakeiskite savo paskyrų slaptažodžius, kad apsaugotumėte savo asmeninę informaciją.
- Stenkitės nenaudoti programų iš nežinomų šaltinių ir rakinkite savo prietaisą šablonu, slaptažodžiu arba PIN.

Neplatinkite medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos

Be turinio savininko leidimo neplatinkite kitiems savo įrašytos medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos. Tai darydami jūs galite pažeisti autorinių teisių įstatymus. Gamintojas nėra atsakingas už jokius teisinius ginčo objektus, kuriuos sąlygoja tai, jog naudotojas neteisėtai naudoja medžiagą, autorinės teisės į kurią yra saugomos.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (angl. SAR) pažymą

ŠIS ĮRENGINYS ATITINKA RADIJO BANGŲ POVEIKIUI TAIKOMUS TARPTAUTINIŲ DIREKTYVŲ REIKALAVIMUS

Jūsų mobilusis prietaisas yra ir radijo siųstuvas, ir imtuvas. Jis sukonstruotas taip, kad neviršytų radijo bangų poveikiui (elektromagnetiniams radijo dažnių laukams) nustatytų ribų, kurias rekomenduoja tarptautinės direktyvos. Šios direktyvos, kurias išleido nepriklausoma mokslinė organizacija (ICNIRP), numato saugos taisykles, užtikrinančias visų asmenų saugumą, nepriklausomai nuo jų amžiaus ar sveikatos būklės.

Radijo bangų poveikį reglamentuojančios direktyvos sudarytos remiantis matavimo vienetu, kuris vadinamas specifiniu sugerties koeficientu (SAR). Mobiliesiems prietaisams nustatyta SAR riba yra 2,0 W/kg.

SAR riba nustatoma bandymais, kurie atliekami naudojant standartines darbines padėtis, kai prietaisas veikia pačiu didžiausiu sertifikuotu galingumu visomis testuojamomis dažnių juostomis. Aukščiausios ICNIRP direktyvomis nustatytos SAR reikšmės šiam modeliui:

Maksimali šio modelio SAR ir sąlygos, kuriomis ji buvo užregistruota	
SAR galvai	0,917 W/kg
SAR nešiojimui ant kūno	0,624 W/kg

Naudojant šį prietaisą, faktinės SAR reikšmės visada buvo gerokai žemesnės už aukščiau nurodytas reikšmes. Taip yra dėl to, kad, siekiant užtikrinti sistemos efektyvumą ir iki minimumo sumažinti trukdžius tinkle, jūsų mobiliojo prietaiso darbinė galia yra automatiškai sumažinama, kai skambinant nereikia naudoti visos jo galios. Kuo mažesnis prietaiso galios atidavimas, tuo mažesnė jo SAR reikšmė.

Šio prietaiso nešiojimo arti kūno SAR bandymas atliktas naudojant aprobuotą dėklą arba 1,5 cm atstumu nuo kūno. Kad atitiktų radijo dažnio poveikio normas, prietaisą nešioti ant kūno reikia aprobuotame dėkle arba mažiausiai 1,5 cm atstumu nuo kūno. Nešiojant prietaisą neaprobuotame dėkle, reikia patikrinti, ar šiame dėkle nėra metalinių dalių ir pasirūpinti, kad nešiojant jame, prietaisas būtų ne mažiau, kaip 1,5 cm atstumu nuo kūno.

Tokios organizacijos, kaip Pasaulio sveikatos organizacija ir JAV Maisto ir vaistų administracija pareiškė, kad asmenys, kurie rūpinasi ir nori sumažinti prietaisų poveikį jų sveikatai, turi naudoti laisvų rankų įrangą, kad naudojamas belaidis prietaisas būtų atokiai nuo galvos ir kūno, arba mažiau jį naudoti.

Išsamiau skaitykite www.samsung.com/sar tinklalapyje, informaciją apie prietaisą radę pagal nurodytą prietaiso modelio numerį.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs naudotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo naudotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas, pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tinkamumo naudoti laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Atsakomybės apribojimas

Turinio dalis ir kai kurios paslaugos, kurias galima pasiekti šiuo prietaisu, priklauso trečiosioms šalims ir yra saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) kitos intelektinės nuosavybės įstatymais. Šis turinys ir paslaugos teikiamos tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Jokio turinio ar paslaugų negalite naudoti turinio autoriaus ar paslaugos teikėjo nenustatytais tikslais.

Neapsiribojant anksčiau minėtomis sąlygomis, nebent tam teisę suteikia pats minėto turinio savininkas arba paslaugos teikėjas, draudžiama šiuo prietaisu rodomą turinį ar paslaugas kokiais nors būdais modifikuoti, kopijuoti, pakartotinai skelbti, įkelti, publikuoti, perduoti, versti, parduoti, kurti išvestinius kūrinius, naudoti arba platinti.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „SAMSUNG“ NESUTEIKIA JOKIŲ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ TOKIU BŪDU TEIKIAMAM TURINIUI AR PASLAUGOMS. „SAMSUNG“ ATSISAKO SUTEIKTI BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRAI PASKIRČIAI GARANTIJAS, BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT. „SAMSUNG“ NEGARANTUOJA JOKIO ŠIUO ĮRENGINIU PRIEINAMO TURINIO AR PASLAUGOS TIKSLUMO, GALIOJIMO, SAVALAIKIŠKUMO, TEISĖTUMO AR IŠBAIGTUMO IR JOKIAIS BŪDAIS, ĮSKAITANT APLAIDUMĄ, „SAMSUNG“ NĖRA PAGAL SUTARTĮ ARBA DELIKTĄ ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, TYČINĘ ŽALĄ, MOKESČIUS ADVOKATAMS, TEISMO IŠLAIDAS IR KITĄ ŽALĄ, KILUSIĄ DĖL TO, KAD JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS NAUDOJO TURINĮ AR PASLAUGĄ, NET JEI IŠ ANKSTO BUVO PERSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.“

Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti bet kuriuo metu nutrauktos arba laikinai sustabdytos ir „Samsung“ nepatvirtina ir negarantuoja, kad koks nors turinys arba paslauga išliks prieinama kokį nors laiko tarpą. Turinį ir paslaugas trečiosios šalys perduoda naudodamos tinklus ir perdavimo priemones, kurių „Samsung“ nekontroliuoja. Neapsiribodama šio atsakomybės apribojimo turiniu „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už jokį per šį įrenginį prieinamo turinio arba paslaugos nutraukimą ar laikiną sustabdymą.

„Samsung“ nėra atsakinga už klientų aptarnavimą dėl turinio ar paslaugų. Klausimai ir prašymai dėl turinio ar paslaugų turi būti teikiami tiesiogiai atitinkamo turinio ar paslaugos teikėjui.

Rodyklė

adresatų
importavimas arba eksportavimas 79
kopijavimas 78
kūrimas 76
radimas 77
sparčiojo rinkimo nustatymas 77
akumuliatoriaus
įdėjimas 10
įkrovimas 12
AllShare 100
atminties kortelės
formatavimas 17
įdėjimas 15
išėmimas 16
atsisiuntimų
failai 40
programos 39
tvarkymas 112
automatinis atmetimas 45
balso įrašų
įrašymas 82
leidimas 83
balso paštas 50
Bluetooth
duomenų priėmimas 97
duomenų siuntimas 96
radimas ir siejimas su įrenginiais 96
suaktyvinimas 95
chronometras 110
DLNA
žr. „AllShare“ 100
ekrane rodoma kalba 128
ekrano ryškumas 31
el. Pašto
paskyrų nustatymas 52
peržiūra 53
siuntimas 53
failų tvarkytuvė 114
fiksuoto rinkimo režimas 46
FM radijas
klausymasis 72
stočių įrašymas 74
fotoaparatas
fotoaparato pritaikymas 61
nuotraukų fiksavimas 57
vaizdo įrašų įrašymas 63
vaizdo kameros pritaikymas 64
galerijos
failų formatai 65
nuotraukų peržiūra 66
vaizdo įrašų leidimas 67
Google Mail 50
„Google Maps“ 87
„Google Talk“ 54
internetas
žr. žiniatinklio naršyklę 84
išpakavimas 10

jungtys
„Bluetooth“ 95
kompiuteris 105
VPN 107
Wi-Fi 97
jutiklinio ekrano
naudojimas 23
užrakinimas 24
Kalendoriuje
įvykių kūrimas 80
įvykių peržiūra 80
„Kies air“ 113
Kompiuterio jungtys
duomenų saugykla 106
„Samsung Kies“ 105
laiko ir datos
nustatymas 29
laukiantis skambutis 47
laukimo ekrano rodinio
elementų pridėjimas 25
skydelių pridėjimas 27
meniu ekrano
prieiga 27
programų tvarkymas 28
multimedijos žinučių
peržiūra 49
siuntimas 48
muzikos leistuvo
grojaraščių kūrimas 71
muzikos leidimas 69
papildymas failais 69
naujienos ir orai 94
nuotraukos
fiksavimas 57
fiksavimas pagal sceną 59
fotografuojant šypsenos
kadru 60
fotografuonat panoraminį
vaizdą 61
peržiūra 66
serijų fotografavimas 60
nustatymai
apie telefoną 132
balso įvesties ir
išvesties 131
belaidis ryšys ir tinklas 119
data ir laikas 132
ekranas 123
energijos taupymas 124
garso 122
kalba ir klaviatūra 128
paskyros ir sinchr. 127
prieinamumo 132
privatumo 127
programos 126
SD card and phone
storage 128
skambučių nustatymai 121
vietos ir saugumo 125
paieška 112
paieška balsu 118
pasaulio laikrodis 110
PIN kodo užraktas 33
prieigos kodai 133

prietaiso
įjungimas arba išjungimas 18
indikacinės piktogramos 21
komponentai 19
mygtukai 20
nustatymai 119
pranešimų skydelis 26
pritaikymas 29
rasti mano mobilųjį prietaisą 33
„Samsung Apps“ 93
„Samsung Kies“ 105
signalų
išjungimas 110
stabdymas 109
SIM kortelės
įdėjimas 10
užrakinimas 33
sinchronizacija
su žiniatinklio paskyromis 40
„S“ įrašų
kūrimas 81
peržiūra 81
skaičiuotuvas 111
skambučiai
atmetimas 43
atsiliepimas 43
draudimas 46
konferencinis 44
laukiantys 47
naudojant ausines 43
naudojant balso skambučių parinktis 44
persiuntimas 46
peržiūrint praleistuosius 45
skambinimas 42
tarptautiniais numeriais 43
skambučio persiuntimas 46
skambučių draudimas 46
skambučių žurnalas 47
skrydžio režimas 18
Social Hub 56
teksto įrašai 81
teksto įvedimas 34
teksto žinučių
peržiūra 49
siuntimas 48
telefonų knygos
adresatų kūrimas 76
adresatų radimas 77
grupių sukūrimas 78
vizitinės kortelės kūrimas 78
„Thinkfree Office“ 116
tiesioginis susirašinėjimas
„ChatON“ 55
tylusis režimas 30
USIM kortelės
įdėjimas 10
užrakinimas 33

užduočių tvarkyklė 115
vaizdo įrašų
įrašymas 63
leidimas 67
vaizdo įrašų leistuvas 67
VPN jungčių
kūrimas 107
prisijungimas 108
Wi-Fi
suaktyvinimas 98
tinklų radimas ir prisijungimas prie jų 98
„YouTube“
vaizdo įrašų įkėlimas 92
vaizdo įrašų stebėjimas 91
žiniatinklio naršyklė
tinklalapių naršymas 84
žymelių įtraukimas 86
žinutės
atidarius balso paštą 50
nustatant el. Pašto paskyras 52
siunčiant el. Paštu 53
siunčiant multimediją 48
siunčiant tekstą 48

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics,**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM WCDMA BT/Wi-Fi mobilusis telefonas : GT-S6500D

su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir / arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radijo	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168 !

Techniniai dokumentai yra saugomi:

„Samsung Electronics QA Lab."

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

„Samsung Electronics Euro QA Lab."
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.02.08 — Joong-Hoon Choi / laboratorijos vadovas

(išdavimo vieta ir data) — (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung" aptarnavimo centro adresas. „Samsung" aptarnavimo centro adresą ar telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba gausite iš mažmenininko, iš kurio pirkote produktą.